SAMSUNG

GT-I8530

Uživatelská příručka

www.sar-tick.com

Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate) tohoto návodu.

Při nošení produktu na těle nebo jeho používání v době, je-li nošen na těle, používejte buď schválené příslušenství (například pouzdro), nebo jej udržujte ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla, čímž budou splněny požadavky normy pro vystavení rádiové frekvenci. Mějte na zřeteli, že produkt může vysílat rádiovou frekvenci, i když právě netelefonujete.

Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho přístroje.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho přístroje.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.

- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ přístroje, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Google Android a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Na webových stránkách www.samsung.com si můžete aktualizovat software vašeho mobilního přístroje.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společností Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Ikony v pokynech

Nejdříve se seznamte s ikonami použitými v této příručce:

Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození přístroje nebo jiného zařízení

Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace

► **Viz** – stránky se souvisejícími informacemi; například: ► str. 12 (znamená "viz str. 12")

→ **Následující krok** – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **O telefonu** (znamená vybrat **Nastavení**, poté zvolit **O telefonu**)

[ ] **Hranaté závorky** – tlačítka přístroje; například: [▤] (znamená tlačítko Menu)

Autorská práva

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store a Google Talk™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.

- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a Wi-Fi logo jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochrannými známkami společnosti Rovi Corporation a jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.

O VIDEU DIVX

DivX® je formát digitálního videa vytvořený společností DivX, LLC, která je dceřinou společností společnosti Rovi Corporation. Tento přístroj je oficiálně certifikovaným zařízením DivX Certified®, které umožňuje přehrávání videa ve formátu DivX. Chcete-li získat další informace a softwarové nástroje pro převod vašich souborů do formátu DivX, navštivte stránky www.divx.com.

O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Aby mohl tento přístroj s certifikací DivX Certified® přehrávat obsah DivX Video-on-Demand (VOD), musí být zaregistrován u společnosti DivX. Registrační kód obdržíte po otevření části DivX VOD ve vašem menu nastavení. Pro více informací jak dokončit registraci, navštivte vod.divx.com.

DivX Certified® k přehrávání videa DivX® v maximálním rozlišení HD 720 pixelů, včetně prémiového obsahu.

Obsah

Sestavení 10

Vybalení 10
Instalace karty SIM nebo USIM 11
Instalace baterie 12
Nabíjení baterie 13
Vložení paměťové karty (volitelné) 16

Úvodní informace 18

Zapnutí a vypnutí telefonu 18
Seznámení s přístrojem 19
Používání dotykového displeje 25
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek 26
Seznámení se základní obrazovkou 26
Otevírání aplikací 29
Přizpůsobení telefonu 32
Zadávání textu 36
Stahování aplikací z Obchod Play 40
Stahování souborů z webu 41
Synchronizace dat 42

Komunikace 43

Volání 43
Zprávy 50
Google Mail 52
E-mail 54
Talk 56
ChatON 57

Pokec 58
Google+ 58
Social Hub 58

Zábava 59
Fotoaparát 59
Videoklipy 69
Galerie 70
Editor fotografií 73
Hudební přehrávač 74
Music Hub 77
FM rádio 77
Game Hub 80

Osobní informace 81
Kontakty 81
Kalendář 85
Úkoly 87
Poznámka 87
Diktafon 89

Web 90
Internet 90
Mapy 94
Latitude 95
Místa 96
Navigace 97
YouTube 98
Samsung Apps 99
Obchod Play 100
Zprávy a počasí 100

Konektivita 101
Bluetooth 101
Wi-Fi 103
Wi-Fi Direct 105
AllShare 106
Sdílení mobilní sítě 109
GPS 110
Připojení k počítači 111
VPN připojení 113

Nástroje 116
Hodiny 116
Kalkulačka 119
Stažené položky 119
Mini diář 120
Moje soubory 121
Polaris Office 121
Projektor 123
Vyhledávání 127
SIM Toolkit 127
Správce úloh 128
Hlasové příkazy 128
Hlasové vyhledávání 129
Hlasitý hovor 129

Nastavení 130
Otevření menu nastavení 130
Bezdrátové sítě 130
Volat 132
Zvuk 134
Displej 135

Úsporný režim 135
Informace o poloze a zabezpečení 136
Aplikace 138
Účty a synchronizace 138
Pohyb 139
Soukromí 139
Úložiště 139
Jazyk a klávesnice 140
Hlasový vstup a výstup 142
Usnadnění 144
Datum a čas 145
O telefonu 145

Řešení problémů 146

Bezpečnostní upozornění 151

Rejstřík 163

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní telefon
- Baterie
- Rychlý průvodce spuštěním

Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro váš telefon se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

Instalace karty SIM nebo USIM

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).

1 Otevřete kryt slotu pro kartu SIM.

2 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

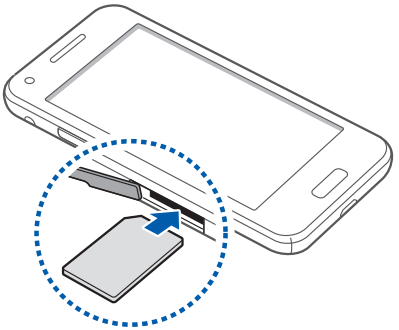

- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Uvízne-li karta SIM ve slotu, odneste zařízení do servisního střediska Samsung, kde kartu vyjmou.
- Přihrádka na kartu SIM v zařízení je vhodná pouze pro standardní karty SIM. Vložení karty Micro SIM nebo karty Micro SIM s neschváleným adaptérem může způsobit poškození přihrádky na kartu SIM v zařízení.

3 Zavřete kryt slotu pro kartu SIM.

Instalace baterie

1 Pokud je přístroj zapnutý, vypněte jej stisknutím a podržením vypínače a výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

2 Sundejte zadní kryt.

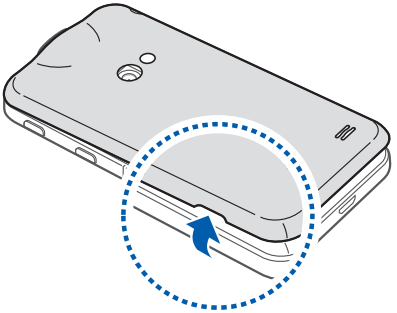

Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.

3 Vložte baterii.

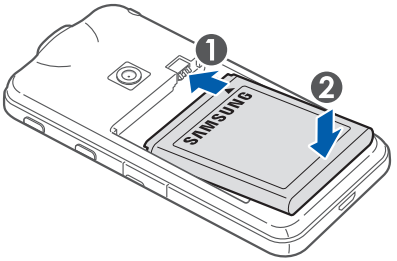

Anténa je umístěna vzadu v horní části zařízení. Nesundávejte ochrannou pásku, která překrývá anténu, může dojít k poškození antény.

4 Vraťte zpět zadní kryt.

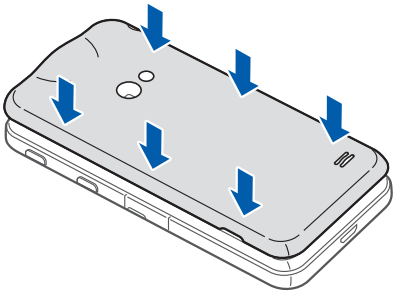

Nabíjení baterie

Před prvním použitím telefonu musíte nabít baterii.

Baterii zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.

Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození telefonu.

- Když poklesne napětí baterie, telefon vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Také ikona baterie bude prázdná. Pokud napětí baterie klesne příliš, telefon se automaticky vypne. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte baterii.
- Pokud je baterie zcela vybitá, není možné zapnout přístroj, a to ani v případě, že je zapojen do cestovního adaptéru. Před tím, než zapnete přístroj, nechte vybitou baterii nabíjet několik minut.

› Nabíjení pomocí cestovního adaptéru

1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

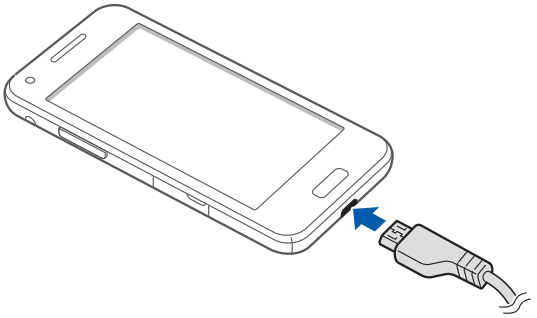

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.

- Během nabíjení můžete telefon používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se přístroj nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí telefonu. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.
- Pokud se telefon nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.

Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození telefonu.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstávat v blízkosti elektrické zástrčky.

› Nabíjení s USB kabelem

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.

1 Jednu koncovku (mikro USB) USB kabelu zapojte do multifunkčního konektoru.

2 Druhou koncovku USB kabelu zapojte do USB portu v počítači.

V závislosti na typu použitého USB kabelu může chvíli trvat, než nabíjení začne.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

Vložení paměťové karty (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Vaše zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s vaším telefonem. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození telefonu nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.

- Váš telefon podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, telefon vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Jakmile vložíte paměťovou kartu do přístroje, soubory na paměťové kartě se zobrazí ve složce sdcard.

1 Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

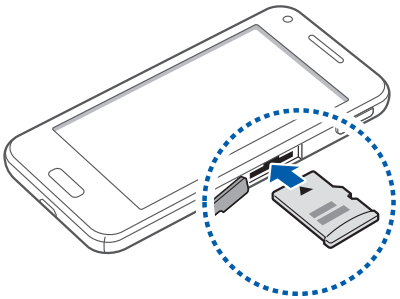

3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.

4 Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

› Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

1. V základním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK**.
2. Otevřete kryt slotu pro paměťovou kartu.
3. Mírně na kartu zatlačte, dokud se z telefonu neuvolní.
4. Vyjměte paměťovou kartu.
5. Zavřete kryt slotu pro paměťovou kartu.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.

V Pohotovostním režimu vyberte **Aplikace** → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu** → **OK** → **Formátovat SD kartu** → **Formátovat kartu SD** → **Vymazat vše**.

Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zazálohovat všechna důležitá data uložená v telefonu. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon můžete zapnout stisknutím a přidržením vypínače. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.

Vypnutí přístroje provedete stisknutím vypínače a jeho přidržením, poté výběrem možnosti **Vypnutí** → **OK**.

- Na místech, kde je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce telefonu, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. Stiskněte vypínač a přidržte jej a poté vyberte možnost **Režim Letadlo**.

Seznámení s přístrojem

› Rozvržení telefonu

Pohled zepředu

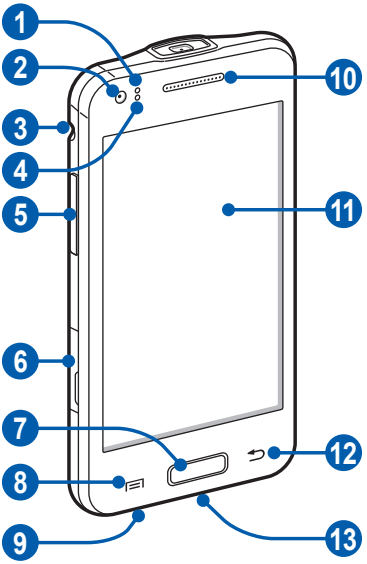

Číslo	Funkce
1	Světelné čidlo
2	Přední objektiv fotoaparátu
3	Konektor pro sluchátka
4	Snímač vzdálenosti
5	Tlačítko hlasitosti
6	Slot pro kartu SIM

Číslo	Funkce
⑦	Tlačítko Domů
⑧	Tlačítko Menu
⑨	Mikrofon
⑩	Sluchátko
⑪	Dotykový displej
⑫	Tlačítko Zpět
⑬	Multifunkční konektor

Pohled zezadu

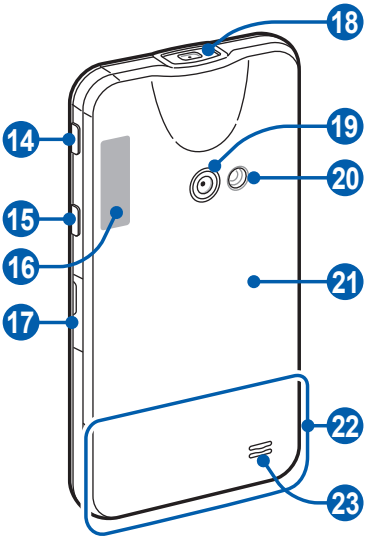

Číslo	Funkce
⑭	Klávesa projektoru
⑮	Vypínací tlačítko/reset tlačítko/zamykací tlačítko
⑯	Anténa GPS[1]
⑰	Slot pro paměťovou kartu
⑱	Objektiv projektoru
⑲	Zadní objektiv fotoaparátu
⑳	Blesk
㉑	Zadní kryt
㉒	Hlavní anténa
㉓	Reproduktor

› Tlačítka

Tlačítko		Funkce
	Vypínací tlačítko/ reset tlačítko[2]/ Zámek	Zapnutí zařízení (stisknutím a přidržením); Otevření rychlé nabídky (stisknutím a přidržením); Reset zařízení (stisknutím a přidržením po dobu 8-10 sekund); Zamknutí dotykové obrazovky.
	Projektor	Umožňuje přístup k rychlé nabídce zapnutého projektoru. Umožňuje zapnutí a vypnutí projektoru (stisknout a podržet).

1. Při používání funkcí GPS nesahejte na anténu rukama ani jinými předměty a oblast kolem antény ničím nezakrývejte.
2. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat reset pro obnovu funkčnosti.

Tlačítko	Funkce
Menu	Otevření seznamu možností dostupných na aktuální obrazovce; V základním režimu otevření aplikace Google search (stisknutí a přidržení); Otevření vyhledávacího okna během používání některých aplikací (stisknutí a přidržení).
Domů	Návrat na základní obrazovku; Otevření seznamu naposledy otevřených aplikací (stisknutím a podržením); Spuštění hlasové aplikace (dvojnásobné stisknutí).
Zpět	Návrat na předchozí obrazovku.
Hlasitost	Nastavení hlasitosti přístroje.

› Ikony indikátoru

Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS

Ikona	Definice
	Dostupné otevřené přístupové body Wi-Fi
	Připojeno k přístupovému bodu Wi-Fi
	Funkce Wi-Fi Direct je připojena
	Bluetooth je aktivní
	Jsou připojena sluchátka Bluetooth
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Je podržen hovor
	Hlasitý odposlech je aktivní
	Zmeškaný hovor
	Synchronizováno s webem
	Nahrávání dat
	Stahování dat
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Připojen k počítači
	Aktivována funkce Skrýt mé zařízení
	Aktivováno sdílení připojení Wi-Fi
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva

Ikona	Definice
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Upozornění na událost
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Režim Letadlo je aktivní
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie
10:00	Aktuální čas

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.

- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.

- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím telefonu z displeje odstraňte ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce a tažením prstu položku přeneste.

- Dvojité klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.

- Telefon dotykový displej po určité době vypne, pokud ho nebudete používat. Obrazovku zapnete stisknutím vypínače nebo tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Časový limit displeje**.

Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí telefonu.

Chcete-li je uzamknout, stiskněte vypínač. Chcete-li provést odemknutí, aktivujte displej stisknutím tlačítka napájení nebo tlačítka Domů, klepněte kamkoli na displeji a poté přetáhněte prstem ikonu mimo velký kruh.

Můžete aktivovat funkci zámku obrazovky, a zabránit tak ostatním, aby využívali vaše osobní údaje a informace uložené v zařízení nebo se k nim dostali. ► str. 34

Seznámení se základní obrazovkou

Na telefonu V základním režimu je zobrazena základní obrazovka. Na nečinné obrazovce můžete zobrazit ikony indikátoru, nástroje, zástupce aplikací a další položky.

Pohotovostní obrazovka obsahuje několik panelů. Přejděte vlevo nebo vpravo panely pohotovostní obrazovky. Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.

› Přidávání položek na základní obrazovku

Základní obrazovku si můžete přizpůsobit přidáním zkratek k aplikacím nebo položkám v aplikacích, nástrojům nebo složkám. Přidání položky na základní obrazovku:

1. Stiskněte [▤] → **Přidat** nebo klepněte do prázdné oblasti základní obrazovky a podržte.
2. Vyberte kategorii položky → položka:
   - **Nástroje**: Přidání nástrojů na pohotovostní obrazovku.
   - **Zástupci**: Přidání zkratek k položkám, například aplikacím, záložkám nebo kontaktům.
   - **Složky**: Přidání nové složky nebo zástupce složky.
   - **Pozadí**: Nastavení obrázku na pozadí.

› Přesun položek na základní obrazovce

1. Chcete-li přesunout položku, klepněte na ni a podržte.
2. Přetáhněte položku do požadovaného místa

› Odstranění položek ze základní obrazovky

1. Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte.
   Na spodní straně pohotovostní obrazovky se zobrazí koš.
2. Přetáhněte položku do koše.
3. Jakmile položka zčervená, uvolněte ji.

› Používání panelu s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznáme ními. Můžete aktivovat nebo deaktivovat funkce bezdrátového připojení a otevřít seznam oznámení, například o zprávách, hovorech, událostech nebo stavech zpracování. Panel skryjete přetažením dolní části seznamu nahoru.

Z panelu s oznámeními můžete používat následující možnosti:

- **WiFi**: Aktivace nebo deaktivace funkce Wi-Fi. ► str. 104
- **Bluetooth**: Aktivace nebo deaktivace bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 101
- **GPS**: Aktivace nebo deaktivace funkce GPS.
- **Tichý režim**: Aktivace nebo deaktivace Tichého režimu.
- **Automat. otočení**: Aktivace nebo dekativace automatického otáčení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Přidávání a odstraňování panelů ze základní obrazovky

Na základní obrazovku můžete přidávat a odstraňovat z ní panely a uspořádat si tak nástroje podle vašich potřeb.

1. V základním režimu stiskněte [▤] → **Upravit**.
   Můžete také umístit dva prsty na obrazovku a jejich přiblížením přepnout ndo režimu Upravit.
2. Přidejte nebo odstraňte panely pomocí následujících funkcí:
   - Panel odstraníte klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do koše, který je umístěn na spodní straně obrazovky.

- Nový panel přidáte výběrem .
- Změnu pořadí panelů provedete klepnutím na miniaturu panelu a jejím podržením a následným přetažením do požadovaného umístění.

3 Po skončení stiskněte [⮌].

Otevírání aplikací

Otevírání aplikací přístroje,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací výběrem **Aplikace**.

2 Přejděte vlevo nebo pravo do jiné obrazovky aplikací.

Taktéž je možné zvolit bod v dolní části obrazovky a přesunout se tak přímo na odpovídající obrazovku.

3 Vyberte aplikaci.

- Abyste mohli používat aplikace společnosti Google, je třeba mít zřízen účet Google. Pokud nemáte účet u společnosti Google, zaregistrujte se.
- Zkratku aplikace můžete vytvořit klepnutím a podržením ikony aplikace ze seznamu aplikací. Ikonu si můžete přesunout na libovolné místo na základní obrazovce.

4 Stiskem [⮌] se vrátíte na předchozí obrazovku; stiskem tlačítka Domů se vrátíte na základní obrazovku.

- Pokud přístroj otočíte v průběhu používání některé funkce, rozhraní se rovněž natočí. Aby se rozhraní nenatáčelo, otevřete panel s oznámeními a vyberte možnost **Automat. otočení**.
- Při používáni přístroje můžete zachytit snímek obrazovky současným stisknutím a podržením tlačítka Domů a vypínače. Upravený obrázek bude uložen ve složce **Moje soubory** → **ScreenCapture**.

› Organizace aplikací

Aplikace můžete v seznamu aplikací reorganizovat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

1. V seznamu aplikací stiskněte [▤] → **Upravit** → **OK**.
2. Klepněte na aplikaci a podržte.
3. Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
   Ikonu aplikace můžete přesunout na jinou obrazovku hlavního menu. Nejčastěji používané aplikace můžete také přesunout vedle položky **Domů**.
4. Stiskněte [▤] → **Uložit**.

Přidání složky nebo panelu na obrazovku nabídky

1. V seznamu aplikací stiskněte [▤] → **Upravit**.
2. Klepněte na aplikaci a podržte.
3. Přetáhněte ikonu aplikace na položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** v dolní části obrazovky.
4. Opakujte kroky 2-3 a přidejte více aplikací.

5 Přetáhněte položku **Přidat složka** nebo **Přidat stránku** na obrazovku nabídky.
Nová složka nebo nový panel s aplikacemi je přidán na obrazovku nabídky.

6 Pokud jste přidali složku, zadejte její název a vyberte možnost **OK**.

7 Stiskněte [▤] → **Uložit**.

Změna pořadí obrazovky hlavního menu

1 Umístěte dva prsty na obrazovku do seznamu aplikací a zmenšete.

2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

› Otevírání naposledy otevřených aplikací

1 Stisknutím a přidržením tlačítka Domů zobrazíte naposledy otevřené aplikace.

2 Vyberte aplikaci, kterou chcete otevřít.

› Používání správce úloh

Přístroj podporuje multitasking. Najednou může být spuštěno více aplikací. Při používání multitaskingu ale může docházet k zasekávání, problémům s pamětí a spotřeba energie může být vyšší. Abyste se těmto problémům vyhnuli, ukončete nepotřebné programy pomocí správce úloh.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh** → **Aktivní aplikace**.
Zobrazí se seznam všech aktuálně spuštěných aplikací.

2 Aplikaci zavřete výběrem **Konec**.
Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vše**.

Přizpůsobení telefonu

Používání telefonu může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Nastavení aktuálního času a data

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Datum a čas**.

2 Nastavte datum a čas a jiné možnosti.

› Zapnutí nebo vypnutí zvuku při doteku

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Slyšitelný výběr**.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskem tlačítka hlasitosti nahoru nebo dolů nastavte hlasitost vyzvánění.

› Přepnutí do Tichého režimu

Chcete-li přístroj zlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte **#**.
- Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky a vyberte možnost **Tichý režim**.
- Stiskněte vypínač a přidržte jej. Poté vyberte možnost **Tichý režim**.

Přístroj můžete nastavit tak, aby vás v Tichém režimu upozornil na různé události. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vibrace** → **Vždy** nebo **Pouze v režimu Ticho**.

› Změna vyzvánění

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Vyzváněcí tón telefonu**.

2 Vyberte vyzvánění ze seznamu a vyberte **OK**.

› Aktivace animací při přepínání oken

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Animace** → **Některé animace** nebo **Všechny animace**.

› Výběr pozadí na základní obrazovku

1 V základním režimu stiskněte [▤] → **Pozadí** → možnost.

2 Vyberte obrázek.

3 Vyberte **Uložit** nebo **Nastavit pozadí**.

Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v telefonu.

› Nastavení jasu displeje

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Jas**.

2 Zrušte zaškrtnutí políčka vedle **Automatický jas**.

3 Tažením posuvníku nastavte úroveň jasu.

4 Stiskněte **OK**.

Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu telefonu.

› Nastavení zámku displeje

Dotykovou obrazovku je možné uzamknout aktivováním funkce zámku displeje. Přístroj bude vyžadovat kód pro odemknutí pokaždé, když zapnete přístroj nebo budete chtít odemknout dotykovou obrazovku.

- Pokud heslo zapomenete, můžete přístroj nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu bezpečnostních hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

Nastavení znaku pro odemknutí

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Znak**.
2. Prohlédněte si pokyny na obrazovce a vzorové znaky a vyberte **Další**.
3. Znak nakreslete tažením prstu tak, aby byly spojeny alespoň 4 body a poté vyberte možnost **Pokračovat**.
4. Opět nakreslete znak a vyberte možnost **Potvrdit**.

Nastavení PIN kódu pro odemknutí

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **PIN**.
2. Zadejte nový kód PIN (číselný) a vyberte **Pokračovat**.
3. Zadejte znovu kód PIN a vyberte **OK**.

Nastavení hesla pro odemknutí

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavit zámek displeje** → **Heslo**.

2 Zadejte nové heslo (alfanumerické) a vyberte **Pokračovat**.

3 Zadejte znovu heslo a vyberte **OK**.

› Zamknutí karty SIM nebo USIM

Telefon můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Nastavte zámek SIM karty** → **Zamknout SIM kartu**.

2 Zadejte kód PIN a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání telefonu zadat kód PIN.

- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

› Aktivace funkce Najít moje mobilní zařízení

Když někdo do vašeho zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, funkce Najít moje mobilní zařízení automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat přístroj na dálku.

1. V zakladnim režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení** → **Upoz. na změnu SIM karty**.
2. Vyberte možnost **Přihlásit**, zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte možnost **Přihl.**

   Účet Samsung vytvoříte výběrem **Registrovat**.
3. Vyberte **Příjemci výstražné zprávy**.
4. Zadejte heslo účtu Samsung znovu a zvolte možnost **Potvrdit**.
5. Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
6. Zadejte text zprávy, která se odešle příjemcům.
7. Stiskněte **Hotovo**.

Zadávání textu

Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displej.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk. ► str. 140

› Změna typu klávesnice

Typ klávesnice můžete podle potřeby měnit. Klepněte na pole pro zadávání textu a podržte, vyberte **Způsob zadávání** → typ klávesnice (Samsung nebo Swype).

› Zadávání textu pomocí klávesnice Swype

1 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.

2 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.

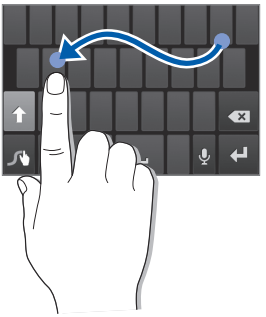

3 U posledního znaku sundejte prst z displeje.

4 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

5 Opakování kroků 1-4 napište požadovaný text.

- Klepáním na tlačítka lze také zadat text.
- Klepnutím a podržením horní poloviny tlačítka lze zadat znaky. Pokud klepnete a podržíte talčítko do doby, než se zobrazí seznam znaků můžete zadat speciální znaky a symboly.

Můžete také použít následující tlačítka:

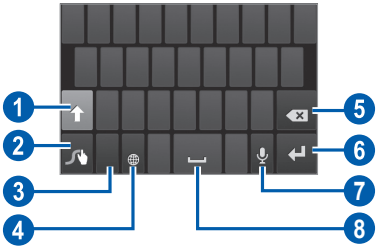

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Zadejte doporučené slovo nebo přidejte nové slovo do slovníku. Otevřete nastavení klávesnice (klepnutím a přidržením).
3	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
4	Změna jazyka zadávání
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Hlasové zadávání textu. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
8	Vložení mezery.

› Zadávání textu pomocí klávesnice Samsung

1 Vyberte ⚙ → **Typy klávesnice na výšku** a zvolte způsob vkládání textu.

Můžete si vybrat jeden ze způsobů zadávání textu tlačítky (QWERTY nebo tradiční klávesnice) nebo pomocí ručního psaní.

2 Zadejte text výběrem alfanumerických tlačítek nebo psaním na obrazovku.

Můžete také použít následující tlačítka:

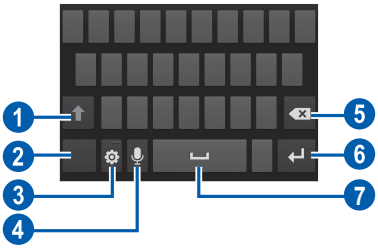

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice; Změna typu klávesnice (klepnutím a přidržením).
4	Hlasové zadávání textu. tato ikona je dostupná pouze, pokud aktivujete funkci hlasového vkládání pro klávesnici Samsung. Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Vložení mezery.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

1. Kurzor umístěte na text, který chcete zkopírovat.
2. Vyberte .
3. Zvolte **Vybrat slovo** nebo **Vybrat vše** a vyberte požadovaný text.
4. Přetažením nebo vyberte požadovaný text.
5. Vyberte **Kopírovat** pro zkopírování nebo **Vyjmout** pro vyjmutí a uložení textu do schránky.
6. Kurzor umístěte v jiné aplikaci na požadované místo, kam chcete text vložit.
7. Výběrem volby → **Vložit** vložíte text ze schránky do textového pole.

Stahování aplikací z Obchod Play

Jelikož je váš přístroj založen na platformě Android, jeho funkce lze rozšířit instalací dalších aplikací.

Trh Obchod play představuje pohodlný a rychlý způsob pořizování her a aplikací pro mobilní telefony.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Zařízení uloží uživatelské soubory stažených aplikací do vnitřní paměti.

› Instalace aplikace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.
2. Po zobrazení podmínek vyberte **Přijmout**.
3. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

› Odinstalování aplikace

1. Na domácí obrazovce služby Obchod play stiskněte tlačítko [▤] → **Moje aplikace**.
2. Vyberte položku, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte **Odinstalovat** → **OK**.

Stahování souborů z webu

Když stáhnete soubor nebo aplikaci z webu, telefon je uloží na paměťovou kartu.

Soubory stažené z webu mohou obsahovat viry, které mohou poškodit váš telefon. Abyste riziko snížili, stahujte soubory pouze z důvěryhodných zdrojů.

Některé mediální soubory mohou využívat systém Digital Rights Management k ochraně autorských práv. Tato ochrana může zabraňovat stažení, kopírování, upravování nebo přenášení některých souborů.

Stažení souborů z webu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
2. Vyhledejte soubor nebo aplikaci a stáhněte ji.

Chcete-li nainstalovat aplikaci staženou z jiných webových stránek než obchodu Obchod play, vyberte položky **Nastavení** → **Aplikace** → **Neznámé zdroje** → **OK**.

Synchronizace dat

V případě potřeby můžete synchronizovat data s různými webovými servery, zálohovat je nebo obnovovat.

Po dokončení synchronizace telefon zůstane připojen k webu. Pokud dojde ke změnám na webu, proběhne automatická synchronizace a aktualizované informace se objeví v telefonu, a obráceně.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Nastavení účtu na serveru

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte **Přidat účet** → typ účtu.
3. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.

› Aktivace automatické synchronizace

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte **Automaticky synchronizovat**.
3. Vyberte účet.
4. Vyberte aplikace, které chcete synchronizovat.

Budete-li chtít aplikaci vyřadit z automatické synchronizace, odškrtněte políčko vedle požadované aplikace.

› Ruční synchronizace dat

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Účty a synchronizace**.
2. Vyberte účet.
3. Vyberte **Synchronizovat**. Telefon zahájí synchronizaci vybraných dat.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.

› Vytočení a přijetí hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.

- Pokud zapnete čidlo přiblížení, přístroj automaticky vypne a uzamkne dotykovou obrazovku, aby zamezil náhodnému zadání, když držíte přístroj v blízkosti obličeje. ► str. 133
- Statická elektřina vydávána Vaším tělem nebo oblečením může v průběhu hovoru zasáhnout snímač přiblížení.

Volání

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím vytočte hlasový hovor.
   Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .
3. Hovor ukončíte výběrem **Konec**.

- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 81
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, vyberte **Telefon** → **Protok.**

Příjem hovoru

1 Při příchozím hovoru přetáhněte položku mimo velký kruh.

Vyzvánění můžete ztlumit stiskem tlačítka hlasitosti.

2 Hovor ukončíte výběrem **Konec**.

Odmítnutí hovoru

Při příchozím hovoru přetáhněte položku mimo velký kruh.

Pro odeslání zprávy při odmítnutém příchozím hovoru vyberte **Odmítnout hovor se zprávou**.

Njeprve nastavte textovou zprávu, která bude odeslána volajícím. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položky **Nastavení** → **Volat** → **Nastavit odmítnuté zprávy**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložte znak **+**.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo) a pak výběrem číslo vytočíte.

› Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

› Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li vytočit druhý hovor, vyberte **Přidat hovor** a vytočte nové číslo.
- Chcete-li přijmout druhý hovor, přetáhněte položku mimo velký kruh, jakmile uslyšíte tón čekajícího hovoru. Zařízení se zeptá, zda chcete první hovor ukončit nebo přidržet. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu čekající hovor.
- Obrazovku pro vytočení čísla otevřete výběrem možnosti **Klávesnice**.
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod.**

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, vyberte **Sluchátka**.
- Kontakty otevřete stiskem [▤] → **Kontakty**.
- Poznámky přidáte stiskem [▤] → **Poznámka**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Sloučit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.

› Používání možností během videohovoru

V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Chcete-li přepnout mezi předním a zadním objektivem, vyberte možnost **Přepnout fotoaparát**.
- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Pokud nechcete, aby druhá osoba viděla váš obrázek, stiskněte [▤] → **Skrýt**.
- Pokud chcete, aby se druhé osobě zobrazoval jiný obrázek, stiskněte [▤] → **Odchozí obrázek**.
- Obrazovku volání otevřete stiskem [▤] → **Číselník**.
- Chcete-li slyšet a hovořit s druhou osobou pomocí sluchátek Bluetooth, stiskněte [▤] → **Přepnout na sluchátko**.
- Pokud chcete aktivovat funkci hlasitého odposlechu, stiskněte [▤] → **Reproduktor zap/vyp**.
- Chcete-li použít obrázek jiné osoby, klepněte na obrázek jiné osoby a podržte jej. Můžete pořídit obrázek displeje nebo nahrát videohovor.

› Zobrazení a vytáčení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Chcete-li vytočit číslo zmeškaného hovoru, otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškaný hovor.

› Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, např. automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN) nebo přesměrování či blokování hovorů.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítnutí a vytvoření seznamů automatického odmítnutí:

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru**.
2. Vyberte položku **Režim automatického odmítnutí** → jednu možnost.

Možnost	Funkce
Všechna čísla	Odmítnout všechny hovory.
Autom. odmítaná čísla	Odmítnutí hovoru z telefonních čísel v seznamu automatického odmítnutí.

3. Vyberte **Seznam automatického odmítnutí**.
4. Vyberte možnost **Přidat** a zadejte telefonní číslo.
5. Vyberte položku **Kritéria** → možnost (v případě potřeby).
6. Vyberte **Uložit**.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu FDN telefon omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené v seznamu FDN. Aktivace režimu FDN:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čísla pevné volby** → **Zapnout pevnou volbu**.
2. Zadejte PIN2 kód, který sjte obdrželi se SIM nebo USIM kartou a vyberte **OK**.
3. Vyberte **Seznam čísel pevné volby** a přidejte kontakty, které chcete použít v režimu čísel pevné volby.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů** → typ hovoru.
2. Vyberte podmínku.
3. Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Povolit**.

   Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení blokování hovorů

Blokování hovorů je síťová funkce, pomocí které můžete omezit určité typy hovorů nebo zabránit ostatním volat z vašeho telefonu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Blokování hovorů** → typ hovoru.
2. Vyberte možnost blokování hovorů.
3. Zadejte heslo pro blokování hovorů a vyberte **OK**.
   Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Další nastavení** → **Čekající hovor**. Vaše nastavení se odešle na síť.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Protok.**
2. Stiskněte [▤] → **Zobrazit podle** → způsob třídění záznamů hovorů.

   Z protokolů hovorů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava kontaktu zavolat nebo odeslat zprávu.
3. Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.

   Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu automatického odmítnutí.

Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.

Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
2. Vyberte .
3. Přidejte příjemce zprávy.
   - Zadejte telefonní čísla ručně a oddělte je vložením středníku nebo čárky.
   - Vyberte telefonní čísla ze seznamu výběrem .
4. Vyberte příkaz **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [] → **Vložit smajlíka**.
5. Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

› Odeslání multimediální zprávy

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
2. Vyberte .

3 Přidejte příjemce zprávy.
   - Zadejte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ručně a oddělte je vložením středníku nebo čárky.
   - Vyberte telefonní čísla nebo e-mailové adresy ze seznamu nebo výběrem .

Pokud zadáte emailovou adresu, telefon zprávu převede na multimediální.

4 Stiskněte volbu [ ] → **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.

5 Vyberte příkaz **Klepn. zadejte zprávu** a zadejte text zprávy. Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [ ] → **Vložit smajlíka**.

6 Vyberte a přidejte položku.
Soubor můžete vybrat ze seznamu nebo pořídit novou fotografii, nahrát video či zvuk.

7 Zprávu odešlete výběrem **Odesl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.

2 Vyberte kontakt.

3 U MMS vyberte zprávu a zobrazte podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice** a poté klepněte a podržte **1**.
2. Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.

Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

Google Mail

Nové emaily na serveru Google Mail™ si můžete stahovat do vaší schránky. Po spuštění této aplikace se zobrazí schránka přijatých zpráv. Na liště názvů se zobrazí celkový počet nepřečtených zpráv; nepřečtené zprávy budou psány tučně.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Toto menu Google Mail může být pojmenováno jinak v závislosti na poskytovateli služeb.

› Odeslání e-mailu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK**.

3 Stiskněte [▤] → **Nová**.

4 Do pole příjemce zadejte jméno nebo adresu.

5 Zadejte předmět a text emailu.

6 Chcete-li připojit soubor s obrázkem, stiskněte [▤] → **Připojit** → soubor.

7 Vybráním zprávu odešlete.

› Čtení e-mailů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google Mail**.

2 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte .
- Chcete-li odpovědět všem příjemcům e-mailu, vyberte → **Odp. všem**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte → **Přeposlat**.
- Hvězdu ke zprávě přidáte výběrem .
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte **Náhled**. Chcete-li ji uložit do telefonu, vyberte **Stáhnout**.
- Chcete-li email archivovat, vyberte **Archiv**.
- Chcete-li email odstranit, vyberte **Smazat**.
- Chcete-li přejít na další nebo předešlou zprávu, vyberte položku nebo .

› Uspořádání emailů podle označení

E-maily můžete uspořádat označením zpráv. Emaily pak můžete filtrovat podle označení.

Přidání označení k emailu

1. Ze schránky doručených emailů klepněte na email a podržte.
2. Vyberte **Změnit štítky**.
3. Zvolte označení, které chcete přidat a vyberte **OK**.

Filtrování emailů

1. Z obrazovky doručených zpráv stiskněte [▤] → **Přejít na štítky**.
2. Vyberte označení emailů, které chcete zobrazit.

E-mail

Naučte se odesílat a zobrazovat emaily vašeho osobního nebo firemního emailového účtu.

› Nastavení emailového účtu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.
2. Zadejte emailovou adresu a heslo.
3. Vyberte **Další** (u běžných e-mailových účtů, jako jsou Google Mail a Yahoo) nebo **Ruční nast.** (u ostatních společností e-mailových účtů).
4. Postupujte podle zobrazených pokynů.

Po dokončení se emaily stáhnou do telefonu. Pokud jste vytvořili více než dva účty, je možné mezi jednotlivými e-mailovými účty přepínat; Vyberte název účtu nahoře vlevo na obrazovce a vyberte ten, ze kterého si přejete přijímat zprávy.

› Odeslání e-mailu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail**.

2 Vyberte .

3 Přidejte příjemce zprávy.

- Zadejte ručně e-mailové adresy a oddělte je vložením středníku nebo čárky.
- Vyberte e-mailovou adresu ze seznamu výběrem .
- Více příjemců přidáte stisknutím položky [ ] → **Přidat příjemce Kopie/Skrytá**.

4 Předmět můžete zadat do pole předmětu.

5 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text emailu.

6 Vyberte **Připojit** a připojte soubor.

Nelze přiložit soubory chráněné systémem Digital Rights Management (DRM).

7 Zprávu odešlete výběrem **Odeslat**.

Pokud nejste připojeni k internetu nebo jste v oblasti bez signálu, email se uloží do seznamu vláken, dokud nebude připojení k dispozici.

› Zobrazení emailu

Po otevření emailového účtu můžete prohlížet dříve stažené emaily v režimu offline nebo se připojit k emailovému serveru a přečíst si nové zprávy. Po stažení emailů je můžete prohlížet v režimu offline.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **E-mail** → emailový účet.

2 Stiskem [ ] → **Obnovit** aktualizujete seznam zpráv.

3 Vyberte e-mailovou zprávu.

V zobrazení emailů máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li přejít na další nebo předešlou zprávu, vyberte položku nebo .
- Zprávu přesunete do jiné složky výběrem .
- Chcete-li zprávu vymazat, vyberte .
- Chcete-li na zprávu odpovědět, vyberte → **Odpověď**.
- Chcete-li přeposlat zprávu dalším lidem, vyberte → **Předat**.
- Chcete-li zobrazit přílohu, vyberte tlačítko vedle pole přílohy a vyberte přílohu. Pro uložení do přístroje vyberte .

Talk

Pomocí služby Google Talk™ se můžete bavit s rodinou nebo přáteli.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Přidání osob do seznamu přátel

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**. V seznamu přátel snadno zobrazíte všechny vaše kontakty Google Talk.
2. Stiskněte [] → **Přidat přítele**.
3. Zadejte e-mailovou adresu přítele a vyberte **Poslat pozvánku**.

Jakmile přítel přijme pozvánku, přidá se do seznamu vašich přátel.

› Zahájení chatu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Talk**.
2. Vyberte osobu ze seznamu přátel. Otevře se obrazovka chatu.
3. Zadejte text zprávy a vyberte **Poslat**.
   Chcete-li vložit emotikony, stiskněte [▤] → **Další** → **Vložit emotikon**.
4. Chcete-li přepínat mezi aktivními chaty, stiskněte [▤] → **Přepnout chaty**.
5. Chcete-li chat ukončit, stiskněte [▤] → **Ukončit chat**.

ChatON

Naučte se konverzovat se svými přáteli a příbuznými v aplikaci ChatON. Jedná se o službu pro rychlé zasílání zpráv na mobilní telefonní čísla, bez ohledu na typ zařízení nebo operační systém. Při konverzování s kontakty můžete odesílat různé multimediální soubory a data, jako například fotografie, videa a čísla kontaktů nebo animované zprávy.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **ChatON**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte oblast → **Další**. Potom si přečtěte podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.
3. Proveďte nastavení podle zobrazených pokynů.
4. Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Pokec

V této části naleznete informace o odesílání a přijímání rychlých zpráv od kamarádů a rodiny pomocí služby pro rychlé zasílání zpráv Google+ Messenger.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Pokec**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Zadejte text zprávy a odešlete ji.

Google+

V této části naleznete informace o přístupu ke službě sociální sítě Google. Můžete vytvářet skupiny, kterým chcete odesílat a přijímat rychlé zprávy a nahrávat fotografie.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Google+**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé, dokončete nastavení účtu podle pokynů na displeji.

2 Vyberte funkci sociální sítě.

Social Hub

Naučte se otevírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Více informací se dozvíte na stránkách socialhub.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Social Hub**.

2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát

Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 2560 x 1920 pixelů (5 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 1280 x 720 pixelů.

- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

› Fotografování

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

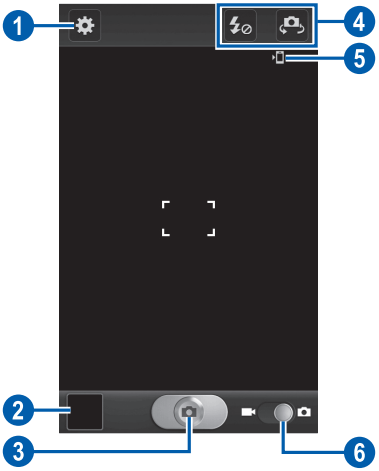

Číslo	Funkce
1	Změna nastavení fotoaparátu.
2	Abyste si mohli prohlížet pořízené fotografie, otevřete prohlížeč obrázků.
3	Pořízení fotografie.
4	Použití zkratek fotoaparátu. • : Změna nastavení blesku. • : Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 69
5	Zobrazení výchozího umístění úložiště
6	Přepnutí na videokameru.

3 Na obrazovce s náhledem klepněte na místo, na které chcete zaostřit.

Rámeček ostření se přesune na místo, na které jste klepli, a změní barvu na zelenou, když je objekt zaostřen.

4 Výběrem pořídíte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonu prohlížeče obrázků, abyste si mohli fotografie prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem **Odstranit**.

- Chcete-li využít dalších funkcí pro práci s fotografiemi, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
  - **Nastavit jako**: Nastavení fotografie jako pozadí nebo jako obrázku volajícího ke kontaktu.
  - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s fotografií.

› Pořizování fotografií s možnostmi přednastavenými pro různé scény

Váš fotoaparát obsahuje předdefinovaná nastavení pro různé scény. Můžete tak jednoduše zvolit správný režim odpovídající podmínkám snímání a foceným objektům.

Například, když fotíte v noci, vyberte noční režim, který používá prodlouženou dobu expozice.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte položku → **Režim Krajina** → scéna.
3. Stiskněte [⮌].
4. Proveďte požadované úpravy.
5. Výběrem pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu Autoportrét

Můžete pohodlně pořídit fotografie vlastní osoby pomocí předního objektivu.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte → **Autoportrét**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte fotografii.

› Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost ⚙ → **Režim fotografování** → **Úsměv**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Namiřte objektiv fotoaparátu na osobu a vyberte možnost .

   Telefon rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, telefon automaticky pořídí fotografii.

› Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost ⚙ → **Režim fotografování** → **Panoráma**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte první fotografii.
5. Pomalu pohybujte telefonem v libovolném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.

   Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.
6. Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 5.

› Pořízení akčního snímku

V tomto režimu můžete pořídit snímky pohyblivých objektů a potom je sloučit do jedné fotografie, která bude znázorňovat průběh akce.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost → **Režim fotografování** → **Akční snímek**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte první fotografii.
5. Pohybem přístroje sledujte pohybující se objekt.
   Další fotografie telefon pořídí automaticky.
6. Sledujte objekt, dokud přístroj nepořídí všechny snímky nutné pro akční fotografii.

› Pořízení fotografie v režimu Komiks

Můžete pořídit fotografie s komiksovými efekty.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.
2. Vyberte možnost → **Režim fotografování** → **Komiks**.
3. Proveďte požadované úpravy.
4. Výběrem pořídíte fotografii.

› Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte . Zobrazí se následující možnosti:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Přidejte nebo odeberte zástupce k často používaným možnostem.
Autoportrét	Přepnutí mezi předním a zadním objektivem fotoaparátu.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout nebo nastavit fotoaparát k automatickému použití v případě potřeby.
Režim fotografování	Změna režimu focení.
Režim Krajina	Změna režimu scény.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Režim zaostření	Pořizování detailních fotografií nebo zaostření fotoaparátu na určitý předmět.
Časovač	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
ISO	Nastavení citlivosti snímače fotoaparátu.

Možnost	Funkce
Měření	Výběr typu měření expozice.
Rozpoznání mrknutí	Nastavení upozornění fotoaparátu, když lidé zavřou oči.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kvalita obrázku	Nastavení úrovně kvality vašich fotografií.
Značka GPS	Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze. • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na Web. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky GPS.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat	Vyresetování možností fotografování a menu.

› Nahrávání videozáznamu

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací, vyberte **Fotoaparát** a zapněte fotoaparát.

2 Pro přepnutí na videokameru přetáhněte posuvník na videokameru.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

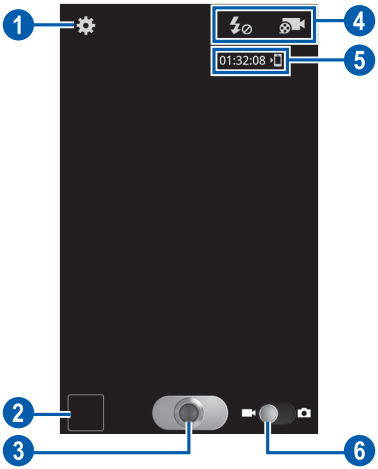

Číslo	Funkce
1	Změna nastavení videokamery.
2	Otevření prohlížeče obrázků pro zobrazení pořízených videí.
3	Nahrávání videozáznamu.
4	Použití zkratek videokamery. • : Změna nastavení blesku. • : Změna režimu nahrávání. Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem. ► str. 69

Číslo	Funkce
5	Kontrola stavu videokamery. • 01:32:08 : Délka videa, které lze nahrát (v závislosti na dostupné paměti) • : Umístění výchozího úložiště
6	Přepnutí na fotoaparát.

4 Vybráním spustíte nahrávání.

5 Výběrem nahrávání zastavíte.
Video se automaticky uloží.

Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li video přehrát, vyberte možnost .
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li video odstranit, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li využít další funkce pro práci s videem, vyberte možnost **Více** a použijte následující možnosti:
  - **Přehrát**: Přehrávání videozáznamu.
  - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s videem.

› Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte ⚙ pro přístup k následujícím možnostem:

Možnost	Funkce
Upravit zástupce	Přidejte nebo odeberte zástupce k často používaným možnostem.
Blesk	Změna nastavení blesku. Blesk můžete ručně zapnout nebo vypnout.
Režim nahrávání	Změna režimu nahrávání.
Hodnota expozice	Nastavení hodnoty expozice.
Časovač	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Efekty	Použití speciálního efektu, například hnědého nebo černobílého odstínu.
Rozlišení	Změna rozlišení.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Kvalita videa	Nastavení úrovně kvality vašich videí.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání nahraných videí.
Vynulovat	Obnovení nabídek a možností nahrávání

› Úprava ikon zkratek

Je možné odstraňovat nebo přidávat zkratky k nejčastěji používaným možnostem.

1. Na obrazovce náhledu vyberte možnost ⚙ → **Upravit zástupce** nebo stiskněte možnost [▤] → **Upravit zástupce**.
2. Klepněte a přidržte ikonu v seznamu možností a přetáhněte ji do oblasti zkratky.

   Zkratku odstraníte klepnutím a přidržením ikony a poté jejím přetažením do seznamu možností.
3. Stiskněte [↩], abyste se vrátili na předchozí obrazovku.

Videoklipy

Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Videoklipy**.
2. Vyberte video, které chcete přehrát.
3. Otočte přístroj do zobrazení na šířku.

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Změna poměru stran zobrazení videa.
	Opakované přehrávání; Přechod zpět (klepnutím v průběhu 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
	Pozastavení přehrávání; výběrem přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Nastavení hlasitosti.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti přístroje a na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	bmp, gif, jpg, png
Video	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv

- Během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand nezamykejte displej přístroje. Při každém zamčení displeje během přehrávání obsahu DivX Video-On-Demand vám bude odečten jeden zaplacený kredit.
- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Zobrazení fotografie

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte složku.
3. Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte nebo v pravém horním rohu obrazovky.
4. Vyberte fotografii (bez ikony), kterou chcete zobrazit.

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Rovněž můžete vybrat nebo nebo dvakrát klepnout na obrazovku.

Pokud máte aktivované naklápěcí pohyby, můžete přiblížit nebo oddálit tím, že pomoci prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.

- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte možnost **Odeslat přes**.
- Fotografii můžete odstranit výběrem možností **Odstranit** → **Potvrdit odstranění**.

- Chcete-li fotografii sdílet pomocí softwaru AllShare nebo prostřednictvím webových stránek komunit, stiskněte možnosti [▤] → **Sdílet**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek volajícího ke kontaktu, vyberte volbu [▤] → **Nastavit jako**.
- Další funkce fotografií využijete stisknutím volby [▤] → **Další** a použitím následujících možností:
  - **Kopírovat**: Umožňuje kopírování souboru s fotografií.
  - **Tisk**: Vytisknutí fotografií pomocí připojení Wi-Fi nebo USB. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.
  - **Upravit**: Upravení fotografii
  - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
  - **Pohyb**: Umožňuje přístup k nastavením tak, aby přístroj mohl kontrolovat rozpoznávání pohybů.
  - **Otočit doleva**: Otočení fotografie doleva.
  - **Otočit doprava**: Otočení fotografie doprava.
  - **Prezentace**: Spuštění prezentace ve vybrané složce.
  - **Přejmenovat**: Přejmenování souboru s fotografií.
  - **Detaily**: Zobrazení podrobností o fotografii.

› Přehrávání videozáznamu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Galerie**.
2. Vyberte video (pomocí ikony ▶) k přehrání.
3. Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
4. Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
   ► str. 69

Editor fotografií

Fotografie můžete upravit a uplatnit mnoho různých efektů.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Editor fotografií**.
2. Vyberte možnost **Vyberte obrázek** → složka → obrázek.
   Chcete-li pořídit novou fotografii, vyberte možnost **Vyfotografovat obrázek**.
3. Vyberte → **Nový výběr** → **OK**.
   - Chcete-li provést přidání nebo odebrání z ohraničení výběru, vyberte možnost → **Přidat do výběru** nebo **Odebrat z výběru**.
   - Výběr otočíte pomocí možnosti → **Obrátit výběr**.
   - Změnu velikosti výběru provedete výběrem .
   - Chcete-li obraz otočit nebo převrátit, vyberte možnost .
   - Chcete-li obraz oříznout, vyberte možnost .
   - Chcete-li vrátit nebo opakovat poslední akci, vyberte možnost nebo .
4. Přetáhněte prsty přes požadovanou oblast výběru.
5. Vyberte a použijte barevný efekt nebo vyberte a použijte efekt filtru.
   Chcete-li používat další nástroje, například kopírování a deformace, vyberte položku .
6. Upravte obrázek dle vlastního uvážení (v případě potřeby) a vyberte možnost **Hotovo**.
7. Po skončení stiskněte [] → **Uložit**.
8. Zadejte název a vyberte možnost **OK**.

Hudební přehrávač

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru přístroje.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání závisí na obsahu.
- Některé soubory se nemusí přehrát správně, záleží na tom, jak jsou šifrovány.

› Uložení hudebních souborů do přístroje

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 90
- Stahování z počítače pomocí Samsung Kies. ► str. 112
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 103
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 112

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících ikonek:

Ikona	Funkce
	Nastavení hlasitosti.
	Aktivace systému prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
	Aktivace režimu náhodného přehrávání.
	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování souboru nebo opakování všech souborů).
	Opakované přehrávání; Přechod zpět (klepnutím v průběhu 2 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
	Pozastavení přehrávání; výběrem přehrávání obnovíte.
	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).

Pomocí sluchátek je možné ovládat přehrávač médií. V základním režimu stisknutím a přidržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.

› Vytvoření seznamu skladeb

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Vyberte **Seznamy skladeb**.
3. Stiskněte [▤] → **Vytv.**
4. Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Uložit**.
5. Vyberte **Přidat hudbu**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přidat**.

Během přehrávání můžete přidávat soubory do seznamu skladeb stisknutím možnosti [▤] → **Přidat do přehrávaného seznamu** → seznam skladeb.

› Přidání skladeb do rychlého seznamu

Do rychlého seznamu můžete přidávat skladby a ukládat je do seznamů skladeb. Během přehrávání stiskem [▤] → **Přidat do rych. seznamu** přidáte aktuální skladbu do rychlého seznamu.

Chcete-li přejít do rychlého seznamu, na hlavní obrazovce hudebního přehrávače vyberte **Seznamy skladeb** → **Rychlý seznam**. Chcete-li rychlý seznam uložit jako seznam skladeb, stiskněte [▤] → **Jako seznam skl.**

› Nastavení hudebního přehrávače

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hudební přehrávač**.
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače:

Možnost	Funkce
Ekvalizér	Výběr výchozího typu ekvalizéru.

Možnost	Funkce
Zvukové efekty	Výběr zvukového efektu.
Nabídka Hudba	Výběr hudebních kategorií, které se zobrazí v hudební knihovně.
Vizualizace	Zobrazení animované vizualizace během přehrávání.
Texty	Umožňuje zobrazení textu skladby během přehrávání. Hudební přehrávač podporuje pouze texty se značkou ID3v2.
Automatické vypnutí hudby	Nastavení vypnutí hudebního přehrávače po uplynutí stanovené doby.

Music Hub

Můžete přejít do online obchodu s hudbou a vyhledat či zakoupit Vaše oblíbené skladby. Dále můžete přidat hudební soubor do seznamu přání a přehrávat stažené hudební soubory.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Music Hub**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Potvrdit**.
3. Vyhledejte skladby a pusťte si ukázky Vašich oblíbených skladeb nebo je zakupte.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

› Poslech FM rádia

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.

3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

Číslo	Funkce
1	Vypnutí na FM rádiu.
2	Vyhledání dostupné rádiostanice.
3	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
4	Nastavení hlasitosti.
5	Vyladění frekvence.

› Automatické uložení rádiové stanice

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

3 Stiskněte [▤] → **Skenovat** → volba pro hledání.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

› Přidání rádiostanice do seznamu oblíbených

1 Připojte sluchátka k přístroji.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

3 FM rádio zapnete výběrem ⏻.

4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.

5 Výběrem + stanici přidáte do seznamu oblíbených.

Můžete přidat název rádiostanice nebo ji smazat; Klepněte na rádiovou stanici, podržte ji v seznamu oblíbených a vyberte **Odstranit** nebo **Přejmenovat**.

› Úprava nastavení FM rádia

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **FM rádio**.

2 Stiskněte [▤] → **Nastavení**.

3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnost	Funkce
Přehrávání na pozadí	Nastavení přehrávání FM rádia na pozadí během používání ostatních aplikací. Pokud je tato funkce zapnuta, můžete ovládat FM rádio z panelu s oznámeními.
Zobrazit ID stanice	Nastavení zobrazování ID stanice na obrazovce FM rádia. ID stanice jsou k dispozici pouze u radiostanic, které tuto informaci poskytují.
Alternativní frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automatické vypnutí FM rádia	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Game Hub

Zde se dozvíte, jak hrát sociální a prémiové hry.

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Game Hub**.

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Potvrdit**.

3 Vyberte a nainstalujte hru.

4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

- Dostupnost her se může lišit v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.
- Ovladače a možnosti her se mohou lišit.

Osobní informace

Kontakty

Naučte se vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

› Vytvoření kontaktu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Vyberte .
3. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Telefon** → **Klávesnice**.
2. Zadejte telefonní číslo.
3. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.
4. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
5. Zadejte informace o kontaktu.
6. Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

› Nalezení kontaktu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
   Je také možné přetáhnout prstem vpravo po indexu, abyste se rychle posouvali v seznamu.
3. Vyberte jméno kontaktu.

Jakmile naleznete kontakt, můžete používat následujcící možnosti:

- Chcete-li kontaktu zavolat, vyberte nebo .
- Chcete-li odeslat zprávu, vyberte .
- E-mail odešlete výběrem .
- Informace o kontaktu upravíte stisknutím [▤] → **Upravit**.
- Kontakt nastavíte jako oblíbený výběrem .

› Nastavení čísla rychlé volby

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Nastavení rychlých voleb**.
3. Vyberte číslo pozice → kontakt.
4. Vyberte telefonní číslo (je-li to nutné).

Toto číslo můžete rychle vytočit klepnutím a podržením pozice čísla na obrazovce vytáčení.

› Vytvoření vaší vizitky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Můj profil**.
3. Stiskněte položku [▤] → **Upravit**.

4 Zadejte své osobní údaje.

5 Vyberte **Uložit**.

Svou vizitku můžete odeslat přiložením ke zprávě nebo k e-mailu nebo ji můžete odeslat přes Bluetooth.

› Načtení kontaktů z vašich účtů komunit

V případě zájmu si můžete zobrazit seznam účtů na webových stránkách komunit a vybrat účet, ze kterého přidáte kontakty do vašeho telefonu.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte položku [▤] → **Další** → **Zobrazit přátele**.

3 Vyberte účet.

4 Postupujte podle zobrazených pokynů.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy nebo e-maily celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Přejeďte doleva nebo doprava na **Skupiny**.

3 Stiskněte [▤] → **Vytvořit**.

4 Zadejte název a vyberte vyzvánění pro skupinu.

5 Vyberte **Přidat člena**, zvolte kontakty, které chcete přidat do skupiny a vyberte **Přidat**.

6 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů

Kontakty zkopírujete ze SIM nebo USIM karty do vašeho přístroje následovně,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Další** → **Import/Export** → **Import ze SIM karty**.
3. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.
4. Zvolte kontakty, které chcete kopírovat a vyberte **Import**.

Kontakty zkopírujete z vašeho přístroje na SIM nebo USIM kartu následovně:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Další** → **Import/Export** → **Export na SIM kartu**.
3. Zvolte kontakty, které chce kopírovat a vyberte **Export** → **Ano**.

› Import nebo export kontaktů

Importování kontaktních souborů (ve formátu vcf) z paměťové karty na Vaše zařízení,

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.
2. Stiskněte [▤] → **Další** → **Import/Export** → **Import z SD karty**.
3. Vyberte umístění v paměti.
   Vlastníte-li více než jeden účet, vyberte účet, ke kterému chcete přidat kontakt.

4 Vyberte možnost pro importování jednoho souboru kontaktu, více souborů kontaktů nebo všech souborů kontaktů a zvolte **OK**.

5 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **OK**.

Abyste provedli export kontaktů z vašeho přístroje na paměťovou kartu,

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kontakty**.

2 Stiskněte [▤] → **Další** → **Import/Export** → **Export na SD kartu**.

3 Pro potvrzení vyberte **OK**.

Kalendář

Naučte se vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události a nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.

2 Vyberte **Klepnutím vytvořte událost** nebo stiskněte [▤] → **Vytvořit**.

3 Pokud se zobrazí výstražná zpráva ohledně synchronizace kalendáře, vyberte možnost **OK**.

4 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.

5 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. V horní části kalendáře zvolte režim zobrazení.

Zobrazení událostí pro určitý den:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři. V měsíčním zobrazení jsou dny s naplánovanými událostmi označeny malým čtverečkem.
   - Chcete-li zobrazit určitý den ručním zadáním data, stiskněte [▤] → **Jít na**, zadejte datum výběrem **+** nebo **-** a vyberte **Nast.**
   - Chcete-li vybrat dnešní datum, stiskněte [▤] → **Dnes**.
3. Vybráním události zobrazíte podrobnosti.

Poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím volby [▤] → **Odeslat přes** → možnost.

› Vypnutí upozornění na událost

Nastavíte-li pro událost v kalendáři upozornění, v určený čas se zobrazí ikona upozornění na událost.

1. Otevřete panel s oznámeními v horní části obrazovky.
2. Více podrobností o události zobrazíte výběrem připomínky.
3. Pro odložení nebo zrušení upozornění zaškrtněte pole vedle události a zvolte možnost **Odlož.** nebo **Konec**.

Úkoly

Zde se dozvíte, jak vytvářet seznam úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Úkoly**.
2. Chcete-li vytvořit úlohu, vyberte možnost **Vytvořit úkol**.
3. Zadejte podrobnosti o úkolu.
4. Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Úkoly**.
2. Stiskněte [▤] → **Seřadit podle** → způsob třídění úkolů.
3. Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.
   U dokončených úkolů s vypršelým termínem můžete nastavit stav na dokončený označením zaškrtávacího políčka.

Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.
2. Pokud existují uložené poznámky, vytvořte poznámku pomocí volby **Vytvořit poznámku**.
3. Zadejte text poznámky a vyberte **Uložit**.

› Prohlížení poznámek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Poznámka**.

2 Stiskněte [▤] → **Hledat** nebo stiskněte a podržte [▤] pro vyhledání poznámky (v případě potřeby).

3 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.

- Úpravu poznámky provedete výběrem .
- Další funkce poznámek využijete výběrem .

Možnost	Funkce
	Vymazání poznámky
	Změna barvy pozadí poznámky.
	Uzamknutí poznámky
	Vytiskněte poznámku pomocí připojení Wi-Fi nebo USB. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

Poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím [▤] → **Odeslat** → možnost.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.

› Nahrávání zvukových poznámek

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
2. Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.
3. Mluvte do mikrofonu.
4. Po skončení vyberte **Stop**.
   Poznámka se automaticky uloží.
5. Další hlasové poznámky nahrajete opětovným výběrem **Nahrát**.

› Přehrání hlasové poznámky

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Diktafon**.
2. Vyberte **Sezn.**
3. Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.

Hlasovou poznámku můžete odeslat ostatním stisknutím [▤] → **Sdílet** → možnost.

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obraťte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.

- Přístup k webu a stahování mediálního obsahu může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Procházení webových stránek

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**; zobrazí se určená domovská stránka.

Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte →.

2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

Číslo	Funkce
1	Zadání adresy pro přístup na webovou stránku.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a historii stránek.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné poklepat dvakrát na obrazovku.

  Pokud máte aktivované naklápěcí pohyby, můžete přiblížit nebo oddálit tím, že pomoci prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.

- Chcete-li otevřít nové okno, stiskněte [▤] → **Nové okno**.
- Chcete-li zobrazit aktivní okna, stiskněte [▤] → **Okna**. V případě potřeby si můžete otevřít i několik stránek a přepínat mezi nimi.
- Chcete-li upravit jas displeje, stiskněte položku [▤] → **Jas prohlížeče**. Tato funkce nemusí být k dispozici (v závislosti na vaší oblasti).
- Chcete-li znovu načíst aktuální webovou stránku, stiskněte [▤] → **Obnovit**.
- Chcete-li přejít na další stránku v historii, stiskněte [▤] → **Vpřed**.
- Chcete-li přidat aktuální webovou stránku do záložek, stiskněte [▤] → **Další** → **Přidat záložku**.
- Chcete-li přidat zkratku na aktuální webovou stránku pohotovostního displeje, stiskněte [▤] → **Další** → **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li najít text na webové stránce, stiskněte [▤] → **Další** → **Najít na str.**
- Chcete-li zobrazit podrobnosti webové stránky, stiskněte [▤] → **Další** → **Informace o stránce**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, stiskněte [▤] → **Další** → **Sdílet stránku**.
- Chcete-li zobrazit historii stahování, stiskněte [▤] → **Další** → **Stažené položky**.

- Chcete-li upravit nastavení prohlížeče, stiskněte [▤] → **Další** → **Nastavení**.
- Chcete-li aktuální webovou stránku vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, stiskněte [▤] → **Další** → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

› Vyhledávání informací hlasem

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
2. Vyberte pole pro zadání adresy URL.
3. Vyberte volbu a vyslovte klíčové slovo do mikrofonu.
   Přístroj vyhledá informace a webové stránky podle klíčového slova.

› Přidání oblíbených webových stránek do záložek

Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
2. Vyberte → **Záložky**.
3. Vyberte **Přidat** nebo stiskněte [▤] → **Zadat do záložek poslední zobrazenou stránku**.
   Chcete-li přidat prohlíženou webovou stránku do záložek, přejděte ke kroku 5.
4. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
5. Stiskněte **OK**.

V seznamu záložek klepněte na záložku a podržte. Budete moci použít následující možnosti:

- Webovou stránku otevřete v novém okně výběrem **Otevřít**.
- Chcete-li webovou stránku otevřít v novém okně, vyberte **Otevřít v novém okně**.
- Chcete-li upravit podrobnosti záložky, vyberte **Upravit záložku**.
- Chcete-li přidat zástupce záložky na základní obrazovku, vyberte **Přidat zástupce dom. sítě**.
- Chcete-li odeslat webovou adresu (URL) stránky ostatním, vyberte **Sdílet odkaz**.
- Chcete-li zkopírovat webovou adresu (URL) stránky, vyberte **Kop. URL odkazu**.
- Chcete-li odstranit záložku, vyberte **Odstranit záložku**.
- Chcete-li webovou stránku nastavit jako domovskou stránku prohlížeče, vyberte **Nastavit jako domovskou stránku**.

› Otevírání často navštěvovaných stránek nebo historie stránek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Internet**.
2. Vyberte → **Nejnavštěvov.** nebo **Historie**.
3. Vyberte webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Můžete přidat webovou stránku do seznamu záložek výběrem .

Mapy

Naučte se používat službu Google Maps™ a pomocí ní určovat svoji polohu, v mapě online vyhledávat ulice, města nebo země a získávat informace o trasách.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Musíte aktivovat služby určování polohy pro určení vlastní polohy a hledání na mapě. ► str. 111

› Hledání konkrétního místa

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **OK**.
   Na mapě se zobrazí vaše aktuální poloha.
3. Stiskněte [▭] → **Hledat**.
4. Zadejte klíčové slovo pro určení polohy a vyberte 🔍.
   Chcete-li určit polohu hlasem, vyberte 🎤.
5. Vyberte umístění, jehož podrobnosti chcete zobrazit.
   - Pokud si chcete prohlédnout seznam všech výsledků hledání, vyberte položku 🔍.
   - Přiblížit nebo oddálit náhled můžete výběrem − nebo +.
   - Chcete-li přidat polohu na mapu, vyberte ◈.
   - Chcete-li zobrazit aktuální polohu, vyberte ◎. Chcete-li přepnout na kompasové zobrazení mapy, které mění orientaci při pohybu zařízení, vyberte možnost ◈.
   - Chcete-li přidat na polohu hvězdu, vyberte bublinu s názvem polohy → ★.

› Získání trasy k určitému cíli

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Mapy**.
2. Stiskněte [▤] → **Trasa**.
3. Zadejte adresy výchozího místa a cílového místa.

   Chcete-li zadat adresu ze seznamu kontaktů nebo z míst označených hvězdičkou, případně ukázat polohu na mapě, vyberte možnost → **Kontakty**, **Místo na mapě** nebo **Moje místa**.
4. Vyberte způsob cestování (autem, autobusem nebo pěšky) a vyberte možnost **Najít spojení**.

   Cesta je vyznačena na mapě. V závislosti na zvoleném způsobu cestování se může zobrazit několik tras. Výběrem trasy zobrazíte podrobnosti o cestě a výběrem možnosti zobrazíte trasu na mapě.
5. Výběrem volby ← nebo → zobrazíte pouze jednu část trasy.
6. Po dokončení stiskněte [▤] → **Vymazat mapu**.

Latitude

Naučte se sdílet vaši polohu s přáteli a zobrazovat polohu přátel pomocí funkce Google Latitude™.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Latitude**.

   Přístroj se automaticky připojí Latitude.
2. Vyberte → **Vybrat z kontaktů** nebo **Přidat pomocí e-mailové adresy**.
3. Vyberte přátele, kterého chcete přidat nebo zadejte e-mailovou adresu a vyberte **Přidat přátele**.

4 Vyberte **Ano**.
Jakmile přítel přijme vaši pozvánku, bude moci sdílet polohu.

5 Stiskněte volbu [▤] → **Zobrazení mapy**.
Polohy Vašich přátel jsou na mapě vyznačeny jejich fotkami.

Místa

Zde se dozvíte, jak vyhledat místa kolem vás.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Místa**.

2 Vyberte kategorii.
Přístroj hledá místa v okolí vaší aktuální pozice, která odpovídají vámi zvolené kategorii.

3 Vybráním názvu místa zobrazíte podrobnosti.

4 V průběhu prohlížení informací používejze následující možnosti:
- Abyste zobrazili místo na mapě, vyberte **Mapa**.
- Chcete-li zobrazit trasu k místu, vyberte **Trasa**.
- Pokud chcete zobrazit telefonní čísla míst, vyberte **Zavolat**.

Navigace

Naučte se používat navigační systém GPS k nalezení a zobrazení cíle pomocí hlasového navádění.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou ovlivnit jízdu. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Navigace**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Přijmout**.
3. Zadejte cíl jedním z následujících způsobů:
   - **Vyslovit cíl**: Vyslovte cíl, například „Navigovat do cíle.“
   - **Napsat cíl**: Zadejte cíl pomocí virtuální klávesnice.
   - **Kontakty**: Vyberte cíl z adres vašich kontaktů.
   - **Místa s hvězdičkou**: Vyberte cíl ze seznamu míst s hvězdami.
4. Při používání navigace postupujte dle zobrazených pokynů.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Sledování videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video ze seznamu.
3. Otočte přístroj do zobrazení na šířku.
4. Ovládejte přehrávání pomocí ikon na obrazovce.

› Sdílet video

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Vyberte video.
3. Vyberte → možnost.

› Nahrávání videí

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **YouTube**.
2. Stiskněte [▤] → **Nahrát** a vyberte video. Přejděte k bodu 7. Pokud chcete uložit nová videa, vyberte pro zapnutí fotoaparátu.

3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

4 Vybráním spustíte nahrávání.

5 Výběrem nahrávání zastavíte.

6 Nahraná videa uložíte výběrem **Uložit**.

7 Zvolte váš účet Google, je-li propojen se službou YouTube. Můžete také zvolit možnost **Přidat účet** a nastavit účet pro přihlášení ke službě YouTube.

8 Zadejte podrobnosti o uloženém videu a vyberte **Nahrát**.

Samsung Apps

Služba Samsung Apps vám umožní jednoduše stahovat velké množství aplikací přímo do přístroje. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, navigace, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Bližší informace naleznete na stránkách www.samsungapps.com.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Samsung Apps** .

2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte oblast → **OK**. Potom si přečtěte podmínky a vyberte možnost **Přijmout**.

3 Vyhledávejte a stahujte požadované aplikace.

Obchod Play

Z obchodu Obchod play můžete stahovat hry, vyzvánění a ostatní aplikace.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Obchod Play**.

2 Vyhledejte soubor a stáhněte jej do telefonu. ► str. 40

Zprávy a počasí

Naučte se zobrazovat informace o počasí, číst nejnovější zprávy a další novinové články.

› Zobrazení informací počasí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Vyberte **Weather** v horní části obrazovky.
Váš přístroj vyhledá vaši aktuální polohu a zobrazí informace o počasí.

Můžete změnit polohu, aby se zobrazily informace o počasí jiné oblasti. Stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení počasí** a odškrtněte políčko vedle **Použít moji polohu**. Poté vyberte polohu v **Nastavit místo**.

› Čtení novinových článků

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Zprávy a počasí**.

2 Nahoře na obrazovce přejeďte doleva na novinové články.

3 Vyberte článek, který chcete otevřít.

Abyste přidali novinový článek, stiskněte [▤] → **Nastavení** → **Nastavení zpráv** → **Vyberte témata zpráv**.

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.

- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být s telefonem kompatibilní.
- Nepoužívejte funkci Bluetooth pro ilegální účely (například vytváření pirátských kopií souborů nebo ilegální záznam komunikace pro komerční účely). Společnost Samsung nenese zodpovědnost za následky ilegálního používání funkce Bluetooth.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth**.
2. Vybráním **Bluetooth** zapnete Bluetooth.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Hledat zařízení**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a vyberte **OK**. Nebo výběrem **Přijmout** srovnejte kódy PIN vašeho přístroje a druhého zařízení.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.

Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku či mediální soubor.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

› Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Bluetooth** → **Viditelný**.

Přístroj bude po určenou dobu viditelný pro ostatní zařízení s funkcí Bluetooth.

Dobu, po kterou bude přístroj viditelný pro ostatní zařízení s funkcí Bluetooth, lze nastavit výběrem možnosti **Časový limit viditelnosti**.

2 Po výzvě zadejte kód PIN pro Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).

3 Výběrem **Přijmout** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení.

Přijatá data jsou uložena ve složce bluetooth. Pokud přijmete kontakt, je automaticky uložen do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak používat funkce bezdrátové sítě přístroje pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.

Telefon využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

› Aktivujte funkci Wi-Fi.

V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Wi-Fi**.

Funkce Wi-Fi spuštěná na pozadí vybíjí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte tuto funkci jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání přístupového bodu Wi-Fi a připojení k němu

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
   Zařízení automaticky vyhledá dostupné přístupové body Wi-Fi.
2. Vyberte síť v části **Sítě Wi-Fi**.
3. Zadejte heslo sítě (je-li to nutné).
4. Vyberte **Připojit**.

› Ruční přidání přístupového bodu Wi-Fi

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi** → **Přidat síť Wi-Fi**.
2. Zadejte SSID sítě a vyberte typ zabezpečení.
3. Na základě vybraného typu zabezpečení upravte nastavení zabezpečení.
4. Vyberte **Uložit**.

› Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Pomocí WPS se lze připojit k zabezpečené síti.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi tlačítkem WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte **Připojení pomocí tlačítka WPS**.
3. Stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě po dobu 2 minut.

Připojení k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí kódu PIN WPS:

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi**.
2. Vyberte síť označenou ikonou WPS a zvolte **PIN kód WPS**.
3. Na přístupovém bodu zadejte kód PIN a stiskněte tlačítko Start.

Wi-Fi Direct

V této části naleznete informace o používání funkce Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízením prostřednictvím sítě Wi-Fi bez přístupového bodu.

› Připojení zařízení k jinému zařízení

1. V záklaním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení Wi-Fi Direct** → **OK** → **OK** → **Wi-Fi Direct**.
2. Stiskněte [▭] → **Hledat**.
3. Vyberte zařízení, poté vyberte možnost **Připojit**.
   Poté co vlastník druhého zařízení potvrdí připojení, budou zařízení spojena.

› Odeslání dat přes Wi-Fi

1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte soubor nebo položku, např. poznámku, mediální soubor nebo webovou adresu.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Wi-Fi.

Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte druhé zařízení.

› Příjem dat přes Wi-Fi

Po vyzvání vyberte možnost **OK**, abyste potvrdili, že chcete přijmout data. Obdržená data jsou uložena do složky ShareViaWifi.

AllShare

Naučte se používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která vám umožní sdílet mediální soubory mezi zařízeními DLNA u vás doma pomocí sítě Wi-Fi.

- Podporované soubory závisí na softwaru, který zařízení využívá.
- Některé soubory nebude možné přehrát na zařízeních DLNA.

› Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům ve vašem telefonu, je třeba aktivovat sdílení médií.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.

2 Stiskněte [▤] → **Nastavení**.

3 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnost	Funkce
Jméno zařízení	Zadání názvu vašeho telefonu představujícího server médií.
Sdílet video	Zapněte sdílení videa s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet fotografie	Zapněte sdílení obrázků s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Sdílet hudbu	Zapněte sdílení hudby s dalším zařízením vybaveným DLNA.
Uložit z jiných zařízení	Nastavení povolení odesílání souborů ostatním zařízením.
Výchozí paměť	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.
Titulky	Nastavení pro zobrazení titulků.

› Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
2. Vyberte **Toto zařízení**.
3. Vyberte kategorii médií a soubor.
4. Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
   Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
5. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

› Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném zařízení

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **AllShare**.
2. Vyberte **Vzdálené zař.**
   Telefon automaticky vyhledá DLNA zařízení.
3. Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.
4. Vyberte kategorii médií a soubor.
5. Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
   Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
6. Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon v telefonu.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový modem nebo bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

› Sdílejte mobilní síť přístroje pomocí Wi-Fi

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

2 Vyberte možnost **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi** → **OK**.

3 Výběrem možnosti **Přenosný aktivní bod Wi-Fi** → **Ano** aktivujete funkci sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.

4 Volbou **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi** nakonfigurujete nastavení sítě na používání tohoto zařízení jakožto přístupového bodu:

Možnost	Funkce
SSID sítě	Zobrazení a úprava názvu přístroje, které se zobrazí na externím zařízení.
Zabezpečení	Výběr typu zabezpečení.

5 Po skončení vyberte **Uložit**.

6 Z jiného zařízení vyhledejte název přístroje v seznamu dostupných připojení a připojte se k síti.
Váš přístroj sdílí mobilní připojení s jiným zařízením.

› Sdílejte mobilní síťové připojení přístroje pomocí USB

1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

2 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Sdílení přip. a př. akt. bod**.

3 Vyberte **Sdílení internetového připojení přes USB** pro aktivaci funkce sdílení internetového připojení přes USB.

Váš přístroj sdílí mobilní síťové připojení s počítačem.

Sdílení síťového připojení zastavíte odškrtnutím políčka vedle **Sdílení internetového připojení přes USB**.

Tento způsob sdílení síťového připojení se může lišit v závislosti na operačním systému počítače.

GPS

Tento přístroj je vybaven přijímačem se sytémem Global positioning system (GPS). Zde se dozvíte, jak aktivovat služby určení polohy.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte přístroj v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s fólií proti slunci

Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast antény ani nepřekrývejte oblast antény rukama nebo jinými předměty.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

› Aktivace služeb určení polohy

Musíte aktivovat služby určení polohy, aby bylo možné obdržet informace o poloze a vyhledávat na mapě.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Informace o poloze a zabezpečení**.

2 Upravte následující nastavení pro aktivaci služeb určování polohy:

Možnost	Funkce
Použít bezdrátové sítě	Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
Použít satelity GPS	Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
Použít pomoc senzorů	Použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v režimu USB připojení. Připojením zařízení k počítači můžete přenášet data přímo z vašeho zařízení a obráceně, jakož i využívat program Samsung Kies.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program si můžete stáhnout ze stránek společnosti Samsung (www.samsung.com/kies).

Samsung Kies pracuje jak s počítači pod operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

1. Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
2. Chcete-li spustit program Samsung Kies, poklepejte na ikonu Samsung Kies na počítači.
3. Přenášejte a synchronizujte mobilní data, jako jsou kontakty, kalendáře, hudba nebo fotografie mezi programem Samsung Kies a zařízením.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Telefon můžete připojit k počítači jako přenosný disk a procházet soubory. Pokud do přístroje vložíte paměťovou kartu, můžete procházet adresáři souborů na paměťové kartě, a používat tak zařízení jako čtečku paměťových karet.

Adresář souboru paměťové karty se zobrazí jako přenosný disk, odděleně od interní paměti.

1. Chcete-li přenést soubory z nebo na paměťovou kartu, vložte kartu do telefonu.
2. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nástroje USB** → **Připojit paměť k počítači**.

3 Pro potvrzení zvolte **OK** (v případě potřeby).

4 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.

5 Po připojení vyberte **Připojit úložiště USB**.

6 Pro potvrzení zvolte **OK** (v případě potřeby).

7 Otevřete složku a zobrazte soubory.

8 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

9 Po skončení vyberte **Odpojit paměť od počítače**.

Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté odpojte USB kabel od počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

VPN připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ni připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.

Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN** → **Přidat síť VPN**.

2 Vyberte typ VPN.

3 Přizpůsobte informace o připojení.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnost	Funkce
Název sítě VPN	Zadání názvu serveru VPN.
Nastavit server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Povolit šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Nastavit sdílený klíč IPsec	Zadání sdíleného klíče.
Povolit Utajení L2TP	Nastavení použití tajného hesla L2TP.
Nastavit utajení L2TP	Zadání tajného hesla L2TP.
Nastavit uživatelský certifikát	Výběr uživatelského certifikátu, který slouží serveru VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.

Možnost	Funkce
Nastavit certifikát CA	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci. Můžete importovat certifikát ze serveru VPN nebo si jej stáhnout z webu.
Hledání domén DNS	Zadání adresy serveru doménových jmen (DNS).

4 Po skončení stiskněte [▤] → **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Bezdrátové sítě** → **Nastavení VPN**.

2 Vyberte soukromou síť.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a vyberte **Připojit**.

Nástroje

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete použít také stopky, časovač a stolní hodiny.

› Nastavení nového upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
2. Vyberte **Vytvořit upoz.**
3. Nastavte podrobnosti budíku.
   Označte zaškrtávací políčko u možnosti **Inteligentní upozornění** a tím aktivujte simulované přirozené zvuky před hlavním upozorněním pomocí obrazovky upozornění.
4. Po skončení vyberte **Uložit**.

› Vypnutí upozornění

Když zvoní budík:

- Chcete-li vypnout budík, vyberte položku [×] a prstem přetáhněte mimo velký kruh.
- Chcete-li, aby se budík po určité zadané době opakoval, vyberte položku [zz] a prstem přetáhněte mimo velký kruh.

› Odstranění upozornění

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
2. Stiskněte [▤] → **Odstranit**.
3. Vyberte upozornění, která chcete odstranit.
4. Vyberte **Odstranit**.

› Vytvoření světových hodin

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
2. Vyberte **Přidat město** nebo stiskněte [▤] → **Přidat**.
3. Zadejte jméno města nebo vyberte město ze seznamu. Chcete-li vybrat město v zobrazení světové mapy vyberte .
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

Chcete-li v hodinách zohlednit letní čas, klepněte a podržte hodiny a vyberte **Nastavení letního času**.

› Používání stopek

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
2. Vybráním **Start** spustíte stopky.
3. Výběrem **Kolo** zaznamenáte mezičasy.
4. Po skončení vyberte **Zastavit**.
5. Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnosti **Hodiny** → **Časovač**.
2. Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
3. Výběrem možnosti **Start** spustíte odpočítávání.
4. Po uplynutí času vyberte položku ⊗ a prstem přetáhněte mimo velký kruh.

› Použití stolních hodin

Stolní hodiny zobrazují aktuální čas, datum a počasí.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte možnost **Hodiny** → **Stolní hodiny**.
2. Volbou nastavte základní hodiny.
3. Stiskněte [▤] → **Nastavení**.
4. Změňte následující možnosti:

Možnost	Funkce
Skrýt stavový panel	Nastavení, zda zobrazit nahoře na obrazovce stavovou lištu.
Pozadí	Volba obrázku na pozadí základních hodin
Zobrazit Čas/ Kalendář	Nastavení na zobrazení hodin nebo kalendáře.
AccuWeather	Nastavení na zobrazení počasí ve Vaší oblasti. Je možné taktéž nastavit stolní hodiny tak, aby se automaticky aktualizovaly, načetly nejnovější informace a vybrali jednotku teploty.
Jas	Nastavení jasu displeje.
Obnovit výchozí	Obnovit nastavení stolních hodin na jejich výchozí hodnoty.

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo ve vašem telefonu jako s běžnou příruční kalkulačkou.

› Provedení výpočtu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.

2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku. Pokud jste deaktivovali automatické přepínání orientace, stiskněte volbu [▤] → **Vědecká kalkulačka**.

› Zobrazení historie výpočtů

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Kalkulačka**.

2 Proveďte výpočet.

3 Výběrem ▼ zavřete klávesnici kalkulačky.
Zobrazí se historie výpočtů.

4 Chcete-li historii smazat, stiskněte [▤] → **Smazat historii**.

Stažené položky

Zde se dozvíte, jak spravovat protokoly stažených souborů z webu.

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Stažené položky**.

2 Vyberte složku pro stažené položky.

3 Stažený soubor otevřete výběrem záznamu z protokolu.
Chcete-li soubor vymazat, vyberte zaškrtávací políčko, poté vyberte **Odstranit**.

Mini diář

Naučte se vytvářet fotografický deník.

› Vytvoření minideníku

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Mini diář**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Ano**.
3. Pokud existuje uložený deník, vyberte **Vytvořit diář**, abyste vytvořili nový záznam.
4. Změňte dnešní datum a nastavte počasí (v případě potřeby).
5. Vyberte **Klep. přidat fot.** a přidejte obrázek nebo snímek. Krátký popis k připojené fotografii přidáte volbou **Přidat info o poloze**.
6. Vyberte **Klepněte a přidejte text**, zadejte text a vyberte **Hot.**
7. Vyberte **Ulož.**

› Zobrazení minideníku

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Mini diář**.
2. Vyberte deník.

- Uložení minidenníku na webové stránky komunit provedete stiskem [▤] → **Další** → **Publikovat**.
- Malý diář odešlete ostatním stisknutím [▤] → **Další** → **Odeslat přes**.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v telefonu a na paměťové kartě.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Moje soubory**.
2. Vyberte složku.
   - O úroveň výš v adresáři souboru přejdete výběrem **Nahoru**.
   - Do domovského adresáře se vrátíte výběrem **Domů**.
3. Vyberte soubor k otevření.

V libovolné složce stiskněte [▤]. Zobrazí se následující možnosti:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Chcete-li vytvořit novou složku, vyberte **Vytvořit složku**.
- Chcete-li odstranit soubory nebo složky, vyberte **Odstranit**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit jako**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.
- Chcete-li se souborem použít další funkce, například přesouvání, kopírování nebo přejmenování, vyberte **Další**.

Polaris Office

Zde se dozvíte, jak vytvořit a prohlížet dokumenty v Polaris Office na tomto přístroji a paměťové kartě.

› Vytvořit dokument

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, zaregistrujte se jako online uživatel nebo registraci přeskočte.

3 Vyberte položku → typ dokumentu.

4 Vytvořte dokument.

5 Po skončení stiskněte [▤] → **Uložit**.

6 Zadejte název dokumentu a vyberte umístění k uložení.

7 Vyberte **Uložit**.

› Otevření dokumentu

1 V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.

2 Vyberte složku v části **Moje soubory** nebo **Naposledy používané dokumenty** → soubor dokumentu.

3 Zobrazte požadovaný dokument.

- Chcete-li zobrazení přiblížit, položte dva prsty na displej a roztáhněte je. Přitažením prstů k sobě náhled oddálíte. Taktéž je možné stisknout [▤] → **Přiblížení** → možnost.
- Chcete-li otevřít panel nástrojů a upravit dokument (soubor aplikace Word či Excel nebo prezentaci), stiskněte tlačítko [▤] → **Režim úprav**.
- Chcete-li v dokumentu vyhledat určitý text, stiskněte tlačítko [▤] → **Najít**.
- Chcete-li na aktuální stránku přidat záložku, stiskněte položku [▤] → **Knižní klip**.
- Chcete-li velikost dokumentu přizpůsobit velikosti obrazovky, stiskněte položku [▤] → **Přizpůsobení textu**.
- Chcete-li přejít na konkrétní stránku, stiskněte [▤] → **Další** → **Přejít na**.
- Soubor odešlete ostatním stisknutím [▤] → **Další** → **Poslat soubor**.
- Chcete-li soubor vytisknout pomocí připojení Wi-Fi nebo USB, stiskněte [▤] → **Další** → **Tisk**. Toto zařízení je kompatibilní pouze s některými tiskárnami Samsung.

- Chcete-li text číst pomocí funkce převodu textu na řeč, stiskněte položku [▤] → **Další** → **Text na řeč**.
- Chcete-li přizpůsobit nastavení zobrazení nebo správu dokumentů, stiskněte položku [▤] → **Další** → **Nastavení**.

Dostupné možnosti se mohou lišit podle typu dokumentu nebo v zobrazení na šířku a na výšku.

› Správa dokumentů online

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Polaris Office**.
2. Zvolte možnost **Webové soubory** → služba.
3. Zadejte e-mailovou adresu a heslo. Otevřete účet, poté zvolte **Přidat**.
4. Prohlížejte si a spravujte vaše dokumenty na serveru podle potřeby.

Projektor

Naučte se promítat displej zařízení na velké povrchy pomocí projektoru zabudovaného v zařízení.

Nemiřte objektivem projektoru ostatním do očí.

- Dlouhodobé používání projektoru způsobí rychlé vybití baterie. Před použitím projektoru baterii zcela nabijte.
- Projektor používejte na tmavých místech. Ve světlém prostředí nemusí být promítaný obraz viditelný.
- Je-li obraz rozmazaný, upravte zaostření.
- Čím dále od plátna je zařízení umístěno, tím pravděpodobněji bude obraz rozmazaný.

› Vzdálenost a velikost zobrazení

Velikost obrazovky v zobrazení na šířku závisí na vzdálenosti projektoru od promítacího povrchu.

Vzdálenost (cm)	Velikost obrazovky (cm)
38.1	22.15 x 12.46
57.2	33.26 x 18.71
76.0	44.19 x 24.85
114.3	66.45 x 37.38
152.2	88.49 x 49.77
190.4	110.7 x 62.27

V zobrazení na výšku se velikost zobrazení zmenší.

› Promítání souboru uloženého v zařízení

1. Otevřete soubor a stisknutím a podržením [📷] zapněte projektor.
2. Nastavte vzdálenost projekce a umístěte zařízení na plochý povrch.

   Pro dosažení nejlepších výsledků promítejte na ploché plátno pod úhlem 90 ° k podlaze.
3. Nastavte zobrazení projektoru:
   - Chcete-li nastavit zaostření, stiskněte [📷] a pak stiskněte tlačítko Hlasitost nahoru nebo dolů nebo přetáhněte posuvník pod **Upravit zaostření**.
   - Chcete-li obraz otočit, stiskněte [📷] a pak vyberte ikonu pod možností **Otočit**.

4 Chcete-li během projekce obrázků použít následující nástroje, stiskněte [📷] a pak vyberte ikonu pod možností **Quick pad**.

Nástroj	Funkce
Ukazatel	Zvýraznění části obrazovky.
Tužka	Psaní a malování na obrazovku.
Guma	Vygumování čar vytvořených perem.
Typ	Změna typu ukazovátka.
Barva	Změna barvy pera. Tato možnost je dostupná pouze při výběru funkce pera.
Silný	Změna síly pera nebo gumy. Tato možnost je dostupná pouze při výběru funkce pera.
Smazat	Vymazání zadaných písmen.
Konec	Zavřete Quick pad.

5 Stisknutím a podržením [📷] vypněte projektor.

› Promítnutí obrazu prostřednictvím fotoaparátu

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Projektor** → **Vizuál. referent**.

2 Nastavte vzdálenost projekce a umístěte zařízení na plochý povrch.

3 Zarovnejte předmět s objektivem fotoaparátu.

› Použití režimu okolí

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Projektor** → **Prostředí**.

2 Nastavte nastavení zobrazení a zvuku.

3 Vyberte možnost **Start**.

› Aktivace baterky

Naučte se projektor používat jako baterku v tmavém místě.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Projektor** → **Baterka**.

2 Použijte následující možnosti:

- Jas můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti. Nebo přetáhněte posuvník.
- Barvu světla můžete změnit výběrem možnosti **Barva**.
- Chcete-li, aby světlo blikalo, vyberte možnost **Rychlost blikání**.

› Zobrazení alarmu projektoru

Při zaznění alarmu projektor zobrazí obrázky nebo videa se zvukem.

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Projektor** → **Převod textu na řeč**.

2 Chcete-li zapnout alarm, zaškrtněte zaškrtávací pole vedle položky **Převod textu na řeč**.

3 Nastavte podrobnosti budíku.

4 Vyberte **Uložit**.

› Upravení nastavení projektoru

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Projektor** → **Nastavení**.

2 Proveďte následující nastavení:

Možnost	Funkce
Jas projektoru	Nastavení jasu projektoru.

Možnost	Funkce
Časový limit displeje	Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
Orientace displeje	Nastavení otáčení obrázků projektoru automaticky po pohybu zařízení nebo nastavení zobrazení obrázků pouze v zobrazení na šířku.

Vyhledávání

Můžete vyhledávat jak aplikace a data na zařízení, tak i určitá data na webu.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Vyhledávání**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, nastavte, zda si přejete zobrazovat historii hledání účtu Google.
3. Zadejte písmeno nebo slovo dat, které chcete hledat.
   Pokud chcete vyhledat data hlasem, vyberte položku a vyslovte do mikrofonu přístroje klíčové slovo.
4. Vyberte název položky, kterou chcete otevřít.

SIM Toolkit

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **SIM Toolkit**.

Správce úloh

Pomocí Správce úloh můžete zobrazit aktuálně spuštěné aplikace a informace o paměti.

1. V zakladnim režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Správce úloh**.
2. Použijte následující možmosti:
   - **Aktivní aplikace**: Zobrazí seznam všech aktuálně spuštěných aplikací na vašem přístroji.
   - **Staženo**: Zobrazení celkového množství paměti, které je využíváno aplikacemi nainstalovanými ve Vašem přístroji.
   - **RAM**: Kontrola a správa paměti RAM přístroje.
   - **Úložiště**: Zobrazí využitou a dostupnou paměť na vašem přístroji a paměťové kartě.
   - **Nápověda**: Zobrazí informace nápovědy k prodloužení životnosti baterie a správce RAM.

Hlasové příkazy

Váš přístroj je vybaven funkcí inteligentního hlasového příkazu, která převede hlasový příkaz na vykonání akce. Můžete tak jednoduše pomocí mluvení do přístroje vytočit číslo, odeslat zprávu, vyhledat místa nebo informace či dokončit další úkoly.

1. V Pohotovostním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové příkazy**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si na jednotlivých obrazovkách informace o zřeknutí se práv a o nápovědě.
3. Vyberte **Tap & Speak**.
4. Vyslovte příkaz do mikrofonu.

Hlasové vyhledávání

Naučte se používat hlasové příkazy pro vytáčení hovoru, poslání zpráv nebo zjišťování pozice a informace pomocí hlasu.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Hlasové vyhledávání**.
2. Vyberte **Mluvte** (v případě potřeby).
3. Vyslovte příkaz do mikrofonu.
4. Vyberte název položky.

Hlasitý hovor

Zde se dozvíte, jak používat hlasové příkazy funkce Hlasový hovor. Můžete vytočit číslo, odeslat zprávu, napsat poznámku nebo jednoduše dokončit další úkoly za chodu mluvením do přístroje.

1. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte položku **Hlasitý hovor**.
2. Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, projděte si kurzem k jejímu ovládání.
3. Vyberte **Tap & Speak**.
4. Vyslovte příkaz do mikrofonu.
5. Vyberte název položky.

Nastavení

Otevření menu nastavení

1 V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení**.

2 Vyberte kategorii nastavení a vyberte možnost.

Bezdrátové sítě

V této části můžete měnit nastavení bezdrátových síťových připojení.

› Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce telefonu vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

› Nastavení Wi-Fi

- **Wi-Fi**: Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi. ► str. 104
- **Oznámení sítě**: Nastavení upozornění telefonu na dostupnou otevřenou síť.
- **Připojení pomocí tlačítka WPS**: Připojte se k přístupovému bodu Wi-Fi pomocí tlačítka WPS (Wi-Fi Protected Setup).
- **Přidat síť Wi-Fi**: Ruční přidání přístupových bodů Wi-Fi

› Nastavení Wi-Fi Direct

- **Wi-Fi Direct**: Aktivujte funkci Wi-Fi Direct pro připojení ke dvěma zařízením prostřednictvím sítě Wi-Fi bez přístupového bodu. ► str. 105
- **Jméno zařízení**: Prohlížení nebo úprava názvu zařízení.
- **Stav**: Prohlížení stavu připojení.
- **Odpojit Wi-Fi Direct**: Odpojení připojeného zařízení.

› Kies prostřednictvím Wi-Fi

Připojte přístroj k programu Samsung Kies přes Wi-Fi.

› Nastavení Bluetooth

- **Bluetooth**: Zapanutí nebo vypnutí bezdrátové funkce Bluetooth. ► str. 101
- **Jméno zařízení**: Nastavení názvu Bluetooth vašeho telefonu.
- **Viditelný**: Nastavení viditelnosti telefonu pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Časový limit viditelnosti**: Nastavení doby, po kterou je zařízení viditelné.
- **Hledat zařízení**: Hledání dostupných zařízení Bluetooth.

› Nástroje USB

Připojte přístroj k počítači jako velkokapacitní paměť. ► str. 112

› Sdílení přip. a př. akt. bod

- **Sdílení internetového připojení přes USB**: Aktivujte funkci sdílení internetového připojení přes USB, abyste mohli sdílet mobilní síťové připojení přístroje s počítačem pomocí USB. Po připojení k počítači je přístroj využíván jako bezdrátový modem počítače. ► str. 110
- **Nast. přen. akt. bodu Wi-Fi**:
  - **Přenosný aktivní bod Wi-Fi**: Aktivací funkce sdílení připojení Wi-Fi sdílejte připojení mobilní sítě zařízení s počítačem nebo dalším zařízením pomocí funkce Wi-Fi. ► str. 109
  - **Konfig. přen. aktivní bod Wi-Fi**: Nakonfigurujte síťová nastavení, a používejte tak zařízení jako přístupový bod.
- **Nápověda**: Zde se dozvíte více o sdílení internetového připojení přes USB a Wi-Fi.

› Nastavení VPN

Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 113

› Mobilní sítě

- **Použít datové pakety**: Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming**: Nastavte připojení zařízení k jiné síti, když jste v zahraničí nebo není k dispozici domovská síť.
- **Názvy přístupových bodů**: Nastavení názvů přístupových bodů.
- **Režim sítě**: Výběr typu sítě.
- **Síťoví operátoři**: Vyhledávání dostupných sítí a výběr sítě pro roaming.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání.

- **Odmítnutí hovoru**: Nastavení automatického odmítnutí hovorů z nastavených telefonních čísel. Do seznamu odmítnutí můžete přidávat telefonní čísla. ► str. 47
- **Nastavit odmítnuté zprávy**: Přidání nebo úprava zprávy, která bude odeslána odmítnutému volajícímu.
- **Upozornění na hovor**:
  - **Vibrace**: Nastavení vibrací přístroje při přijetí hovoru druhou osobou.
  - **Tóny stavu hovoru**: Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení nebo ukončení hovoru.
  - **Upozornění během hovoru**: Nastavení, jakým způsobem vás bude zařízení upozorňovat na události během hovoru.

- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Příjem stisknutím tlačítka**: Nastavení přístroje tak, přijímal hovory stisknutím tlačítka Domů.
  - **Automatický příjem**: Nastavení na automatický příjem po určitém čase (k dispozici pouze po připojení sluchátek).
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.
- **Zapnout čidlo přiblížení**: Nastavení na zapnutí čidla přiblížení v průběhu hovoru.
- **Přesměrování hovorů**: Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Další nastavení**:
  - **ID volajícího**: Zobrazení ID volajícího druhé straně u odchozích hovorů.
  - **Blokování hovorů**: Blokování příchozích nebo odchozích hovorů.
  - **Čekající hovor**: Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
  - **Automaticky opakovat**: Aktivace automatického opakovaného vytočení hovoru, který nebyl spojen nebo byl přerušen.
  - **Čísla pevné volby**: Aktivace nebo deaktivace režimu pevné volby (FDN) pro omezení volání na čísla v seznamu FDN. Je třeba zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM a restartovat přístroj.
- **Obrázek při videohovoru**: Výběr obrázku, který se zobrazí ostatním.
- **Vlastní video u přijatého hovoru**: Nastavení zobrazování vašeho živého nebo předvoleného obrázku ostatním.
- **Použít možnosti při chybě během hovoru**: Nastavení, zda opakovat hlasový hovor při selhání spojení videohovoru.

- **Služba hlas. schránky**: Výběr vašeho poskytovatele služeb nebo určení jiného poskytovatele pro příjem hlasové pošty.
- **Hlasová schránka**: Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky přístroje.

- **Tichý režim**: Aktivace režimu Tichý, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace**: Nastavte, pokud chcete, aby přístroj při oznámení různých událostí vibroval.
- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti pro vyzvánění, hudbu a videa, zvukový systém přístroje a vyzváněcí tóny oznámení.
- **Intenzita vibrací**: Úpravy intenzity vibrací.
- **Vyzváněcí tón telefonu**: Výběr vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vyzváněcí tón oznámení**: Výběr vyzvánění pro upozornění na události, například příchozí zprávy, ztracené hovory nebo budíky.
- **Slyšitelné tóny tlačítek**: Nastavení zvuků telefonu při dotyku tlačítek na obrazovce volání.
- **Slyšitelný výběr**: Nastavení zvuků telefonu při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuky zamknutí displeje**: Nastavení zvuku, který zazní při zamykání nebo odemykání dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba**: Nastavení vibrace telefonu při stisknutí tlačítka [▤] nebo [↩] či stisknutí a přidržení tlačítka Domů nebo vypínače.

Displej

Změna nastavení pro displej.

- **Zobrazení na displeji**:
  - **Styl písma**: Změna typu písma zobrazovaného textu. Písma můžete stáhnout z obchodu Obchod play vybráním položky **Získat písma online**.
  - **Domovská obrazovka**:
    Pozadí: Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
  - **Zamknout displej**:
    Pozadí: Výběr obrázku pro zobrazení po uzamknutí obrazovky.
    Pozice hodin: Výběr umístění hodin na uzamknuté obrazovce. Tato funkce není dostupná, pokud aktivujete zámek obrazovky.
- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Automaticky otočit displej**: Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení telefonu.
- **Animace**: Nastavení zobrazování animací při přepínání oken.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení prodlevy podsvícení dotykových tlačítek.

Úsporný režim

- **Použít úsporný režim**: Automatická aktivace úsporného režim při nízkém stavu baterie.
- **Úsporný režim v**: Výběr úrovně energie v úsporném režimu.
- **Vypnout Wi-Fi**: Deaktivujte funkci Wi-Fi, když telefon není připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi.

- **Vypnout Bluetooth**: Deaktivace funkce Bluetooth, když není používána.
- **Vypnout GPS**: Deaktivace funkce GPS, když není používána.
- **Vypnout synchronizaci**: Vypnutí synchronizace, pokud se telefon nesynchronizuje s webovým serverem.
- **Jas**: Aktivace nastavení jasu v úsporném režimu.
- **Jas**: Nastavení úrovně jasu v úsporném režimu.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než přístroj vypne podsvícení displeje.
- **Tipy pro úsporný režim**: Naučte se snižovat spotřebu baterie.

Informace o poloze a zabezpečení

V této části můžete měnit nastavení zabezpečení telefonu a karty SIM nebo USIM, a funkce GPS.

- **Použít bezdrátové sítě**: Nastavení použití bezdrátové sítě Wi-Fi anebo mobilních sítí pro určení vaší polohy.
- **Použít satelity GPS**: Nastavení použití satelitu GPS pro určení vaší polohy.
- **Použít pomoc senzorů**: Nastavení použití senzorů pro zlepšení polohy chodců při stínění signálu GPS. Může existovat odchylka mezi odhadem senzoru a vaší aktuální pozicí.
- **Nastavit zámek displeje**: Nastavení bezpečnostního kódu pro odemknutí. Jakmile zadáte bezpečnostní kód, tato možnost se změní na **Změnit zámek displeje**.
  - **Žádné**: Deaktivace zámku displeje.
  - **Znak**: Nastavení znaku pro odemknutí displeje.
  - **PIN**: Nastavení PIN kódu (číselný) pro odemknutí displeje.
  - **Heslo**: Nastavení hesla (alfanumerické) pro odemknutí displeje.

- **Vypnout režim ladění USB**: Nastavení deaktivace režimu ladění USB, když je obrazovka uzamknutá.
- **Nastavte zámek SIM karty**:
  - **Zamknout SIM kartu**: Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím telefonu budete nuceni zadat kód PIN.
  - **Změnit PIN kód SIM karty**: Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zařízení, která Vám pomůže v případě ztráty či krádeže zařízení nalézt. ► str. 36
- **Příjemci výstražné zprávy**: Přidání nebo úprava příjemců výstražné zprávy.
- **Dálkové ovládání**: Nastavení na ovládání ztraceného zařízení dálkově přes web.
- **Viditelná hesla**: Pokud chcete, můžete nastavit zobrazování hesel při jejich psaní.
- **Vyberte správce zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců přístroje. Můžete aktivovat správce přístroje pro použití nových zásad na vašem přístroji.
- **Použít zabezpečené přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení. Zajistíte tak bezpečné používání různých aplikací.
- **Instalovat z paměti USB**: Nainstalujte šifrované certifikáty, které jsou uloženy v úložném zařízení USB.
- **Nastavit heslo**: Vytvoření a potvrzení hesla pro přístup k osvědčením.
- **Vymazat úložiště**: Odstranění veškerých osvědčení z přístroje a nastavení nového hesla.

Aplikace

Změna nastavení pro správu nainstalovaných aplikací.

- **Neznámé zdroje**: Vyberte tuto volbu, pokud chcete stahovat aplikace z libovolných zdrojů. Pokud tuto volbu nevyberete, budete moci stahovat aplikace pouze z obchodu Obchod play.
- **Správa aplikací**: Zobrazení seznamu aplikací nainstalovaných v telefonu a ověření informací o nich.
- **Spuštěné služby**: Zobrazení používaných služeb; po otevření je můžete spravovat.
- **Využití paměti**: Prohlížení volné paměti a paměti využívané aplikacemi.
- **Využití baterie**: Prohlížení množství zařízením spotřebované energie.
- **Rozvoj**:
  - **Ladění USB**: Vyberte tuto možnost, chcete-li připojit telefon k počítači pomocí kabelu USB. Při vývoji aplikací.
  - **Povolit fiktivní polohy**: Umožnění odesílání údajů o fiktivní poloze a službách do Správce umístění za účelem testování Při vývoji aplikací.
- **Samsung Apps**: Výběr síťového připojení (Wi-Fi nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o nových aplikacích ze Samsung Apps.

Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Účty a synchronizace

V této části můžete měnit nastavení funkce automatická synchronizace nebo spravovat synchronizaci účtů.

- **Data na pozadí**: Toto nastavení bude nyní využíváno během funkce automatická synchronizace. Automatická synchronizace se nyní spustí na pozadí, bez otevírání aplikací.
- **Automaticky synchronizovat**: Telefon nyní bude synchronizovat kontakty, kalendář a emaily automaticky.

Pohyb

Změňte nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu přístroje.

- **Aktivace pohybu**: Nastavení na rozpoznání pohybu.
- **Obrácení**: Nastavte ztlumení příchozích hovorů, alarmů, hudby a FM rádia tak, že nastavíte zařízeni lícem dolů.
- **Naklonění**: Nastavte přiblížení nebo oddálení při prohlížení obrázků v Galerii nebo při procházení webových stránek tak, že pomoci prstů klepnete a budete držet dva body a pak naklopíte zařízení tam a zpět.
- **Posouvání**: Nastavením této možnosti povolíte přesun položky na jinou stránku, když na ni klepnete, přidržíte ji a posunete zařízení doleva nebo doprava.
- **Kurz**: Zde se dozvíte, jak ovládat pohyb.

Soukromí

V této části můžete měnit nastavení pro správu vašich nastavení a dat.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Automatické obnovení**: Pokud se zařízení obrátí displejem dolů, bude vypnutý zvuk pro příchozí hovory, upozornění, hudbu a FM rádio.
- **Obnovit tovární data**: Vyresetování vašich nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty a smazání všech vašich dat.

Úložiště

Zobrazení informací o paměti Vašeho přístroje a paměťové kartě. Úložiště USB a paměťovou kartu můžete také naformátovat.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data na paměťové kartě.

Jazyk a klávesnice

V této části můžete měnit nastavení zadávání textu.

› Vybrat jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.

› Zvolte metodu zadávání

Zvolte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.

› Swype

- **Zvolit metodu zadávání**: Změna typu klávesnice.
- **Vkládání slov pomocí Swype**: Naučte se psát text pomocí klávesnice Swype.
- **Osobní slovník**: Nastavení vlastního slovníku. Slova ve slovníku se budou zobrazovat jako návrhy pro zadávání textu.
- **Předvolby**:
  - **Zvukový signál**: Nastavení upozornění, neexistují-li žádná alternativní slova pro zadání při dvojím kliknutí na slovo.
  - **Vibrace při stisku**: Nastavení vibrace telefonu, když se dotknete tlačítka.
  - **Zobrazit tipy**: Nastavení, aby zařízení automaticky zobrazovalo nápovědu k právě prováděné činnosti, je-li k dispozici.
  - **Auto. vkládání mezer**: Nastavení automatického vkládání mezer mezi slova.
  - **Auto. velká písmena**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
  - **Ukázat celou stopu**: Nastavení pro zobrazení stopy vašeho tažení na klávesnici.

- **Navrhování slov**: Nastavení předvídání slov podle písmen, které píšete, a zobrazování návrhů slov.
- **Rychlost vs. přesnost**: Nastavení poměru mezi rychlostí a přesností navrhovaných slov klávesnice Swype.
- **Resetovat slovník Swype**: Odstranění vámi přidaných slov ze slovníku.
- **Verze**: Zobrazení informací o verzi.

- **Možnosti jazyka**: Výběr jazyků pro zadávání.

› Klávesnice Samsung

- **Typy klávesnice na výšku**: Vyberte výchozí způsob zadávání textu, například pomocí klávesnice QWERTY, tradiční klávesnice nebo ručním psaní na displej.
- **Jazyky zadávání**: Výběr jazyků pro zadávání.

Některé jazyky nemusí být podporovány. Text v jiném jazyce můžete zadávat po přepnutí na požadovaný jazyk.

- **XT9**: Aktivace režimu XT9 pro zadání textu pomocí režimu Prediktivní zadávání.
- **Rozšířená nastavení XT9**: Aktivace rozšířených funkcí režimu XT9, například automatického dokončování, opravování nebo nahrazování a možnosti sestavení vlastního seznamu slov.
- **Přejíždění klávesnice**: Zapnutí nebo vypnutí funkce přejíždění klávesnice pro další režim zadávání textu. Můžete přepínat mezi vkládacími režimy přechodem vlevo nebo vpravo na klávesnici.
- **Náhled znaků**: Umožňuje nastavit telefon, aby zobrazoval velký obrázek každého stisknutého znaku.
- **Automatické psaní velkých písmen**: Nastavení automatické změny prvního písmena na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečce, otazníku nebo vykřičníku.
- **Nastavení psaní rukou**: Přizpůsobení doby rozpoznávání v režimu Psaní rukou.

- **Hlasový vstup**: Aktivace funkce hlasového zadání pro zadání textu hlasem na klávesnici Samsung.
- **Automaticky tečka**: Nastavení přístroje na vložení tečky po dvojitém klepnutí na mezerník.
- **Kurz**: Naučte se zadávat text pomocí klávesnice Samsung.

Hlasový vstup a výstup

Změna nastavení hlasového rozpoznávání a funkce převodu textu na řeč.

› Rozpoznávání hlasu

Slouží k výběru modulu rozpoznávání hlasu.

› Nastavení rozpoznávání hlasu

U rozpoznávání hlasu Samsung používejte následující možnosti:

- **Language**: Vyberte jazyk pro rozpoznávání hlasu.
- **Web search engine**: Vyberte internetový vyhledávač.
- **Auto-dial**: Nastavení automatického vytočení čísla po správném výsledku rozpoznávání hlasem.
- **Use location**: Umožňuje nastavit, aby byly při vyhledávání hlasem využity informace o poloze.
- **Hide offensive words**: Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Auto-punctuation**: Umožňuje nastavit, aby se v případě potřeby automaticky vkládaly interpunkční znaky.
- **Listen over Bluetooth**: Umožňuje nastavit rozpoznávání hlasových příkazů, když jsou připojena sluchátka Bluetooth.
- **Voice talk unique ID**: Zobrazení jedinečného ID přístroje v případě, že dojde k problémům s funkcí Voice talk.
- **About**: Zobrazení informací o verzi.

- **Auto-start listening**: Nastavení, aby se po spuštění funkce hlasového příkazu automaticky spustilo rozpoznávání hlasu.
- **Voice command help**: Otevření nápovědy k používání funkce hlasového příkazu.
- **Social settings**: Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Voice talk settings**: Změna nastavení pro používání funkce Voice talk.
- **Voice talk help**: Spuštění nápovědy k používání Voice talk.

U rozpoznávání hlasu společností Google použijte následující volby:

- **Jazyk**: bere jazyk pro rozpoznávání hlasu.
- **Bezpečné vyhledávání**: Nastavení přístroje k filtrování explicitního textu anebo obrázků z výsledků hlasového hledání.
- **Blokovat nevhodná slova**: Skrytí nevhodných slov, které váš přístroj rozpozná z výsledků hlasového hledání.

› Nastavení převodu textu na řeč

- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku.
- **Režim Vozidlo**: Aktivuje režim Automobil a nastaví přístroj pro čtení obsahu nahlas.
- **Nastavení režimu Vozidlo**: Upřesní aplikace, které se budou používat v režimu Automobil.
- **Vždy použít moje nastavení**: Nastavte, aby se Vámi určená rychlost řeči a nastavení jazyka uložily do aplikací.
- **Výchozí modul**: Nastavení syntézy řeči enginu, která se má použít v mluveném textu.
- **Instalovat hlasová data**: Stažení a instalace hlasových dat pro používání funkce převodu textu na řeč.

- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Jazyk**: Výběr jazyka funkce převodu textu na řeč.
- **Moduly**: Zobrazení modulů převodu textu na řeč v zařízení.

Usnadnění

Usnadňující služby jsou funkce určené osobám s jistým tělesným handicapem. Otevřením a změnou následujících nastavení se zlepší ovladatelnost zařízení.

- **Usnadnění**: Aktivace stažené aplikace usnadnění, jako je Talkback nebo Kickback, které poskytují zvuk, melodii nebo vibrační odezvu.
- **Služby usnadnění**: Vyberte aplikaci usnadnění, kterou chcete používat.
- **Pomocné osvětlení**: Zapnutí nebo vypnutí pomocného osvětlení.
- **Mono zvuk**: Povoluje monofonní zvuk při poslechu s jedním sluchátkem.
- **Příjem/ukončování hovorů**:
  - **Příjem stisknutím tlačítka**: Umožňuje nastavit přístroj, aby přijal příchozí hovor po stisknutí tlačítka Domů.
  - **Automatický příjem**: Nastavení doby, po kterou má zařízení čekat, než příchozí hovor přijme.
  - **Vypínačem ukončíte hovor**: Nastavení přístroje, aby ukončil hovor po stisknutí vypínače.
- **Zástupce usnadnění**: Přidá zástupce nastavení usnadnění do rychlé nabídky, která se zobrazí po stisknutí a přidržení vypínače.

Datum a čas

V této části si můžete zobrazit a upravovat následující nastavení zobrazení času a data v telefonu:

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetují.

- **Automaticky**: Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení domovského časového pásma.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Použít 24hodinový formát**: Nastavení zobrazení času v 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

O telefonu

Otevření informací o zařízení, kontrola stavu zařízení a aktualizace systému zařízení.

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zamknout SIM kartu**.
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odneste zařízení do servisního střediska Samsung.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud se vaše zařízení zaseklo a neodpovídá, stiskněte a podržte tlačítko napájení 8-10 sekund. Zařízení se automaticky restartuje.

Pokud problém stále přetrvává, proveďte obnovení továrních dat. V základním režimu otevřete seznam aplikací a vyberte **Nastavení** → **Soukromí** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat telefon** → **Vymazat vše**.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie je prázdná

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zajistěte, aby byl Vámi používaný USB kabel kompatibilní s tímto zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození zařízení, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení zařízení nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokrýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili. Chraňte ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte zařízení během bouřky

Toto zařízení se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro toto zařízení. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození zařízení.
- Nevhazujte baterie ani zařízení do ohně. Při likvidaci baterií a zařízení se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či zařízení na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte zařízení, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte zařízení a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci zařízení, snížit kapacitu a životnost baterií či zařízení.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání zařízení v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání zařízení, jej vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního zařízení v určitých oblastech.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - zařízení jej může rušit.
- Pokud zařízení potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte zařízení na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte zařízení v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými tímto zařízením. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí zařízení vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a zařízení vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte zařízení u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřeválejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako zařízení, jeho díly či příslušenství.

Rozbušky, odpalovací oblasti

Nacházíte-li se v odpalovací oblasti či v oblasti označené pokyny vyzývajícími k vypnutí „obousměrných rádií" a „elektronických zařízení", vypněte svůj mobilní telefon či jiné bezdrátové zařízení, abyste předešli vzájemnému rušení s odpalovacími pracemi.

Pokud se nacházíte v letadle, zařízení vypněte

Používání mobilního zařízení je v letadlech zakázané. Zařízení by mohlo rušit elektronická navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením by mohlo dojít k poruše elektronických přístrojů motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných tímto zařízením přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních zařízení při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní zařízení. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Seznamte se se tímto zařízením a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.

- Umístěte zařízení tak, abyste jej měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní zařízení, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.
- Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte zařízení, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte toto mobilní zařízení, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání tohoto mobilního zařízení

Udržujte zařízení v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek zařízení nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změní barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř zařízení. Dojde-li k poškození zařízení vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Zařízení nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí

Prach může způsobit poruchu zařízení.

Zařízení nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození zařízení.

Zařízení neuchovávejte na horkých či studených místech. Zařízení používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Zařízení nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi zařízení.
- Zařízení nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Zařízení neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu zařízení.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu zařízení nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte zařízení před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Zařízení neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Zařízení by se mohlo přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste zařízení neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje zařízení.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci zařízení, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost zařízení nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Zařízení ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození zařízení nebo výbuch.
- Pokud zařízení používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

Nevkládejte zařízení nebo dodané příslušenství do očí, uší nebo úst

Takové jednání může způsobit udušení nebo vážné zranění.

V průběhu hovoru:

- Držte zařízení rovně, stejně jako klasický telefon.
- Mluvte přímo do mikrofonu.
- S vnitřní anténou zařízení nemanipulujte. Mohlo by dojít ke snížení kvality hovorů nebo k pozměnění hodnot radiofrekvenční energie (RF) vysílané zařízením.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání zařízení během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

- Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.
- Dbejte na tom, aby se vám kabel sluchátek neomotal kolem rukou nebo kolem blízkých předmětů.

Zařízení nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit zařízení.

Zařízení nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li zařízení nechat opravit, odneste jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na zařízení barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkčnosti zařízení. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění zařízení:

- Zařízení a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte zařízení s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste zařízení do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Zařízení používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud zařízení používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby zařízení používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, zařízení poškodit nebo zbytečnými hovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní zařízení a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byla mobilní zařízení a související vybavení ve vozidle pevně uchycena.
- Neumisťujte zařízení ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Toto zařízení může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude zařízení opravováno nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození zařízení a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když zařízení přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či zařízení.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z tohoto zařízení možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.
- Při stahování aplikací si pozorně přečtěte obrazovku oprávnění. Pozornost věnujte zejména aplikacím, které mají přístup k více funkcím nebo významnému množství osobních údajů.
- Pravidelně kontrolujte své účty z důvodu neoprávněného nebo podezřelého použití. Objevíte-li známku zneužití osobních informací, kontaktujte svého poskytovatele služeb za účelem odstranění nebo změny informací o účtu.
- V případě ztráty nebo odcizení zařízení změňte hesla ke svým účtům z důvodu ochrany svých osobních údajů.
- Vyhněte se používání aplikací z neznámých zdrojů a zabezpečete zařízení pomocí vzoru uzamčení obrazovky, hesla nebo kódu PIN.

Nešiřte materiál chráněný autorským právem

Nešiřte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Riziková skupina 2
Upozornění: Optické vyzařování ze zařízení může být nebezpečné. Nedívejte se přímo do zapnutého projektoru, mohlo by dojít k poškození zraku.
Produkt testován podle IEC62471

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ NORMY PRO VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je rádiový vysílač a přijímač. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvence elektromagnetického pole) doporučené mezinárodními normami. Normy byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací (ICNIRP) a zahrnují podstatnou míru bezpečnosti. Jsou navrženy tak, aby zaručily bezpečnost všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

U norem o vystavení rádiovým vlnám se používá měrná jednotka s názvem Specific Absorption Rate neboli SAR. Limity SAR pro mobilní zařízení je 2,0 W/kg.

Testy SAR se provádějí pomocí standardizované provozní pozice se zařízením vysílajícím na nejvyšší certifikované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Nejvyšší hodnoty SAR podle norem ICNIRP u tohoto modelu zařízení jsou:

Maximální SAR u tohoto modelu za podmínek, ve kterých byly zaznamenány	
Hlava SAR	0,277 W/kg
SAR při nošení na těle	0,253 W/kg

V průběhu používání jsou aktuální hodnoty SAR u tohoto zařízení obvykle znatelně nižší než jsou výše uváděné hodnoty. Je tomu tak proto, že za účelem výkonnosti systému a minimalizování interference sítě je provozní výkon vašeho mobilního zařízení při volání automaticky snížen, pokud není plný výkon pro hovor potřeba. Čím nižší je výstupní výkon zařízení, tím nižší jsou také jeho hodnoty SAR.

U tohoto zařízení byl proveden test specifické míry absorpce (SAR) při používání u těla, a to za použití se schváleným příslušenstvím nebo za použití na vzdálenost 1,5 cm od těla. Aby byly splněny normy vystavení rádiovému záření při používání u těla, zařízení musí být používáno se schváleným příslušenstvím nebo musí být drženo ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla. Pokud používáte neschválené příslušenství, ujistěte se, že neobsahuje žádné kovové součásti a že udržuje zařízení ve vzdálenosti alespoň 1,5 cm od těla.

Organizace, jako jsou například Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) a Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (US Food and Drug Administration), doporučují lidem, kteří se vystavení rádiové frekvenci obávají a chtějí je snížit, aby používali příslušenství handsfree, které jim umožní používat bezdrátová zařízení dále od hlavy a těla, nebo aby zařízení používali kratší dobu.

Další informace získáte tak, že na stránkách www.samsung.com/sar vyhledáte název zařízení a číslo jeho modelu.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb.Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

AllShare 107
automatické odmítání 47
baterie
  nabíjení 13
  vložení 11
baterka 126
blokování hovorů 49
Bluetooth
  aktivace 101
  hledání a párování s Bluetooth zařízeními 102
  odesílání dat 102
  příjem dat 103
budík
  deaktivace 116
  vypnutí 116
  vytváření 116
čas a datum, nastavení 32
čekající hovor 49
DLNA
  zie AllShare
dotykový displej
  používání 25
  zamknutí 26
editor fotografií 73
e-mail
  nastavení účtů 54
  odesílání 55
  zobrazení 55
FM rádio
  poslech 78
  uložení stanic 79
fotoaparát
  pořizování fotografií 59
  úprava nastavení 64
  úprava nastavení videokamery 68
  zaznamenání videí 66
fotografie
  fotografování vlastní osoby 61
  pořízení panoramatické fotografie 62
  pořízení snímku v režimu komiks 63
  pořizování 59
  pořizování akčních snímků 63
  pořizování podle scény 61
  snímek 62
  zobrazení 71
galerie
  formáty souborů 70
  přehrávání videí 72
  prohlížení fotografií 71
Google Latitude 95
Google Mail 52
Google Maps 94
Google Search 127
Google Talk 56

hlasová pošta 52
hlasové hovory
používání možností 45
přijímání 44
zahájení 43
hlasové poznámky
nahrávání 89
přehrávání 89
hlasové vyhledávání 129
hlasový příkaz 128
hudební přehrávač
přehrávání hudby 75
uložení souborů 74
vytvoření seznamu skladeb 76
internet
s webovými účty
jas, displej 33
jazyk displeje 140
kalendář
vytváření událostí 85
zobrazení událostí 86
kalkulačka 119
Karta USIM
vložení 11
zamknutí 35
kontakty
import a export 84
kopírování 84
nastavení čísla rychlé volby 82
vyhledání 82
vyhledávání kontaktů 82
vytváření 81
vytváření kontaktů 81
vytváření skupin 83
vytvoření vaší vizitky 82
mapa
hledání míst 94
hledání míst v okolí 96
používání navigace 97
sdílení umístění s přáteli 95
získání trasy 95
minideník 120
multimediální zprávy (MMS)
odesílání 50
zobrazení 51
music hub 77
najít moje zařízení 36
nastavení
aplikace 138
bezdrátové sítě 130
datum a čas 145
displej 135
hlasový vstup a výstup 142
informace o poloze a zabezpečení 136
místní nastavení a text 140
o telefonu 145
pohyb 139
soukromí 139
účty a synchronizace 138
úložiště 139
usnadnění 144
úsporný režim 135
volání 132
zvuk 134

navigace 97
obrazovka menu
organizace aplikací 30
otevírání 29
přidání složek nebo panelů 30
paměťová karta
formátování 17
vložení 16
vyjmutí 17
Polaris Office 121
poznámky
vytváření 87
zobrazení 88
přehrávač videa 70, 72
přesměrování hovorů 48
připojení
Bluetooth 101
DLNA 106
počítač 111
Síť VPN 113
Wi-Fi 103
Připojení k počítači
Samsung Kies 112
velkokapacitní paměť 112
přístupové kódy 146
projektor 123
režim čísel pevné volby 48
režim letadlo 18
Samsung Apps 99
Samsung Kies 112
SIM karta
vložení 11
zamknutí 35
Social Hub 58
správce souborů 121
správce úloh 128
stahování
aplikace 40
soubory 41
správa 119
stopky 117
světový čas 117
synchronizace
s webovými účty 42
textové poznámky 87
textové zprávy
odesílání 50
zobrazení 51
tichý režim 32
úkoly
vytváření 87
zobrazení 87
videa
nahrávání 66
přehrávání 69, 72
video hovory
používání možností 46
přijímání 44
vytáčení 43
volání
blokování 49
čekající hovor 49
konferenční 45

mezinárodní čísla 44
odmítnutí 44
používání možností během hovoru 45
používání sluchátek 44
přesměrování 48
přijímání 44
zobrazení zmeškaných hovorů 46
VPN připojení
připojení k 115
vytváření 114
vybalení 10
webový prohlížeč
přidávání záložek 92
procházení webových stránek 90
Wi-Fi
aktivace 104
použití WPS 105
vyhledání a připojení k sítím 104
YouTube
nahrávání videí 98
sledování videí 98
zadávání textu 36
základní obrazovka
přidávání panelů 28
přidávání položek 27
zamknutí kódem PIN 35
zařízení
ikony indikátoru 22
nastavení 130
panel s oznámeními 28
přizpůsobení 32
rozvržení 19
tlačítka 21
zapnutí a vypnutí 18
záznamy hovorů 49
zprávy
nastavení e-mailového účtu 54
odesílání textových zpráv 50
odeslání emailu 55
odeslání multimediální zprávy 50
otevírání hlasové pošty 52
zprávy a počasí 100

SAMSUNG ELECTRONICS

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost **Samsung Electronics**

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a BT/Wi-Fi : GT-I8530

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

CE 0168 !

Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.04.24 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Sychronizace) Kies

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (**www.samsung.com/kies**) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Zařízení připojte k počítači pomocí USB kabelu.
3. Chcete-li spustit program Samsung Kies, poklepejte na ikonu Samsung Kies na počítači.
   Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

Printed in Korea
GH68-37282A
Czech. 06/2012. Rev. 1.0